


## ¿COMO SABER SI PUEDO CONTROLAR UN SISTEMA DAIKIN CON LAS PASARELAS ZENNIO?

1. Identifique los modelos de **unidades interiores** que necesita controlar.

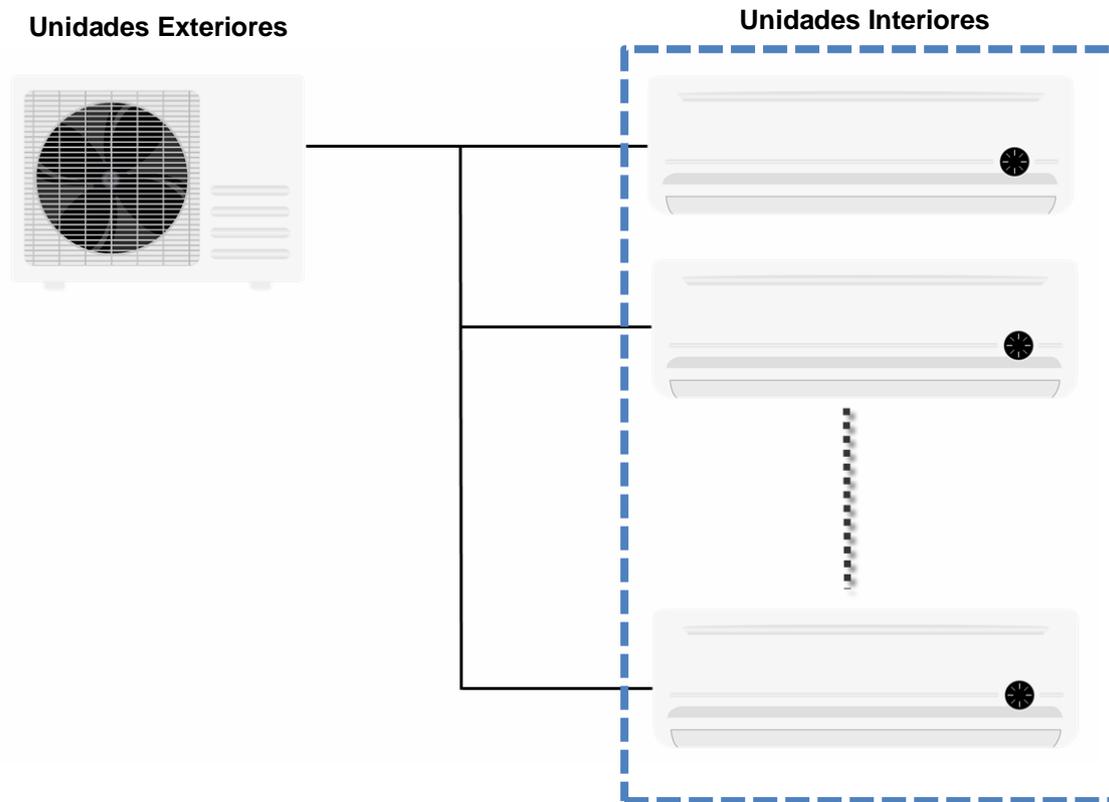

2. Para buscar el modelo de unidad interior en la tabla de compatibilidades es necesario tener en cuenta los **caracteres correspondientes al modelo**. A continuación puede ver unos ejemplos de cómo buscar unidades interiores en cada caso:

	Código en unidad interior	/	Código en catálogo		Modelo en la tabla
Daikin Doméstico	FTXG20LV1BS		FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B		FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B		FTXS35K	→	FTXS-K
Daikin SKY	FFQ25C2VEB		FFQ25C	→	FFQ-
Daikin VRV	FXFQ32A2VEB		FXFQ32A	→	FXFQ-

3. **Consulte las tablas de compatibilidades** debajo y compruebe si ese modelo es compatible con KLIC-DD3 o KLIC-DI.

Si su unidad interior Daikin no está en estas listas, por favor, contacte con el **Soporte Técnico de Zennio** <http://support.zennio.com>

**NOTA:** Esta edición recoge la tabla con las últimas compatibilidades registradas para KLIC-DD3 antes de su discontinuación.

Se ha continuado registrando unidades para la versión actual del producto, que podrá encontrar el siguiente enlace ([Tabla para KLIC-DD v3](#)). Es muy probable que también pueda controlar las unidades listadas en dicho documento con KLIC-DD3, sin embargo, al no haberlo probado debido a la discontinuación del producto, no podemos garantizarlo, por lo que el cliente deberá probarlo.

**COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN DOMÉSTICO CON KLIC-DD3**

LINEA	MODELO DE UNIDAD INTERIOR DAIKIN
<b>Pared Ururu Multi</b>	CTXU-G
<b>Pared Ururu Sarara</b>	FTXR-E FTXZ-N
<b>Pared Inverter</b>	CTXS-K ** CTXM-M CTXA-AW/AS/AT*** FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-JV **/G FTXLS-K3 FTXM-M FTXP-K3/L FTX-J3 **/GV/KV/KN FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTXK-AW/AS FTKN-JEVJU/KEVJU ** FTXA-AW/AS/AT*** FVXM-F FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K ATCX-A ATXS-G/E/K ATXM-M ATXL-JV ATXP-K3/L ATX-E/J3/KV ATX-JV/GV1B **
<b>Pared No Inverter</b>	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A

<b>Suelo Bomba de Calor</b>	FVXS-F FVKS-F
<b>Suelo/Techo Bomba de Calor</b>	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
<b>Conductos Baja Silueta</b>	FDXS-C/E FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
<b>Emura</b>	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
<b>Nexura</b>	FVXG-K
<b>Sensira</b>	FTXF-A

*\*\* Para poder controlar estas máquinas es necesario instalar una tarjeta adicional con conector S21. Contacte con su proveedor Daikin.*

*\*\*\* Para poder controlar estas máquinas se necesita un cable adicional/adaptador para el conector S21. Contacte con su proveedor Daikin*

**COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN COMERCIAL E INDUSTRIAL CON KLIC-DI**

LINEA	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI VRV	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI SKY
<b>Cassette 2 vías</b>	FXCQ-	
<b>Cassette 4 vías</b>	FXZQ-	FFQ- FFA- FHC- FHYC- FHYCP-
<b>Cassette angular y horizontal techo</b>	FXKQ-	FHK- FHYK-
<b>Cassette Vista</b>	FXUQ-	FUQ- FUY- FUA-
<b>Round Flow Cassette</b>	FXFQ-	FCQ- FCQG- FCAG- FCQHG- FCAHG-F
<b>Round Flow Cassette - Commercial Multi System</b>		FMCQ- FMDQ-
<b>Horizontal de techo</b>	FXHQ-	FHQ- FHA- FHQG- FH- FHY-
<b>Integrado de techo</b>	FXTQ-	FHB- FHYB-
<b>Conductos baja silueta y baja presión</b>	FXDQ-	FDXS-F FDYB- FDXM-
<b>Conductos media presión</b>		FDYM-
<b>Conductos alta presión</b>	FXMQ-	FDQ- FDA- FDEQ- FD- FDY-
<b>Conductos</b>	FXSQ-	FBQ- FBA- FDBQ- ADEQ- FBK- FHYBP-

<b>Unidades de suelo</b>	FXNQ- FXLQ-	FNQ- FNA- FVQ- FVA- FV- FVY- AVA-
<b>Unidades de pared</b>	FXAQ-	FAQ- FAA- FA- FAY-