


COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME DAIKIN AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifiez les modèles des **unités intérieures** que vous voulez contrôler:

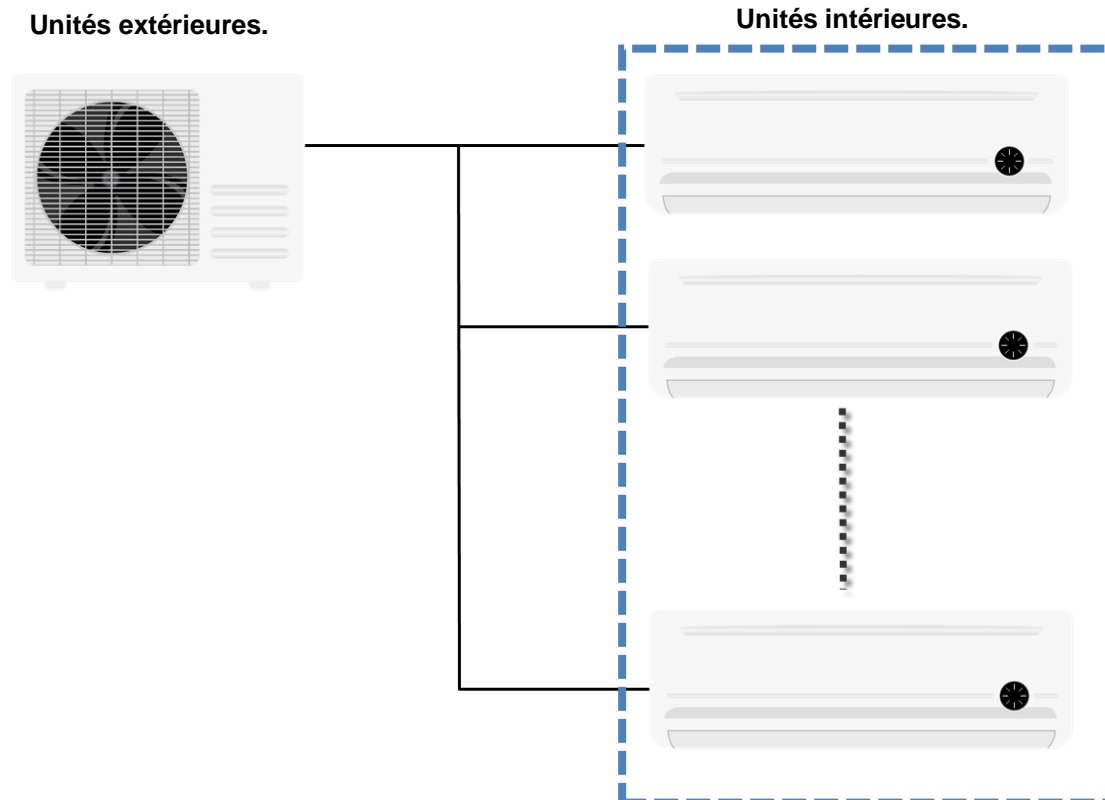

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas:

	Code de l'unité intérieure	/	Code sur catalogue		Modèle dans la table
Daikin domestique	FTXG20LV1BS		FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B		FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B		FTXS35K	→	FTXS-K
Daikin SKY	FFQ25C2VEB		FFQ25C	→	FFQ-
Daikin VRV	FXFQ32A2VEB		FXFQ32A	→	FXFQ-

3. **Consultez les tables de compatibilités** ci-dessous et vérifiez si ce modèle est compatible avec KLIC-DD3 ou KLIC_DI.

Si votre unité intérieure Daikin n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le **Support Technique de Zennio** <http://support.zennio.com>

NOTE : Cette édition reprend la table avec les dernières compatibilités définies pour le KLIC-DD3 avant l'arrêt de sa fabrication.

Nous avons continué d'ajouter des unités compatibles avec la version actuelle du produit, que vous pourrez trouver dans le lien suivant ([Table du KLIC-DD v3](#)). il est très probable que les unités incluses dans cette table soient aussi contrôlables avec le KLIC-DD3, mais comme nous ne les avons pas pu tester, car le produit n'est plus fabriqué, nous ne pouvons le garantir, donc, le client devra en faire le test lui-même..

COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES DAIKIN DOMESTIQUE AVEC LE KLIC-DD3

LINEA	MODÈLE D'UNITÉ INTÉRIEURE DAIKIN
Murale Uruu Multi	CTXU-G
Murale Uruu Sarara	FTXR-E FTXZ-N
Murale Inverter	CTXS-K ** CTXM-M CTXA-AW/AS/AT*** FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-JV **/G FTXLS-K3 FTXM-M FTXP-K3/L FTX-J3 **/GV/KV/KN FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTXK-AW/AS FTKN-JEVJU/KEVJU ** FTXA-AW/AS/AT*** FVXM-F FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K ATCX-A ATXS-G/E/K ATXM-M ATXL-JV ATXP-K3/L ATX-E/J3/KV ATX-JV/GV1B **
Murale Non Inverter	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A

Sol Pompe à Chaleur	FVXS-F FVKS-F
Sol/Plafond Pompe à Chaleur	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
Conduits faux Plafond	FDXS-C/E FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
Emura	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
Nexura	FVXG-K
Sensira	FTXF-A

***Pour pouvoir contrôler ces machines il est nécessaire d'installer une carte additionnelle avec le connecteur S21. Contacter votre revendeur Daikin*

**** Pour pouvoir contrôler ces machines, un câble additionnel / adaptateur (EKRS21) est requis pour le connecteur S21. Contacter votre revendeur Daikin*

**COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES DAIKIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
AVEC LE KLIC-DI**

LIGNE	UNITÉ INTÉRIEURE DAIKIN KLIC-DI VRV	UNITÉ INTÉRIEURE DAIKIN KLIC-DI SKY
Cassette 2 voies	FXCQ-	
Cassette 4 voies	FXZQ-	FFQ- FFA- FHC- FHYC- FHYCP-
Cassette angulaire et horizontale de plafond	FXKQ-	FHK- FHYK-
Cassette Vista	FXUQ-	FUQ- FUY- FUA-
Cassette à soufflage circulaire	FXFQ-	FCQ- FCQG- FCAG- FCQHG- FCAHG-F
Cassette à soufflage circulaire - Commerciale Multi Système		FMCQ- FMDQ-
Horizontale de plafond	FXHQ-	FHQ- FHA- FHQG- FH- FHY-
Intégrée dans le plafond	FXTQ-	FHB- FHYB-
Conduits en faux plafond et à basse pression	FXDQ-	FDXS-F FDYB- FDXM-
Conduits à moyenne pression		FDYM-
Conduits à haute pression	FXMQ-	FDQ- FDA- FDEQ- FD- FDY-
Conduits	FXSQ-	FBQ- FBA- FDBQ- ADEQ- FBK-

		FHYBP-
Unités de sol	FXNQ- FXLQ-	FNQ- FNA- FVQ- FVA- FV- FVY- AVA-
Unité murale	FXAQ-	FAQ- FAA- FA- FAY-