


## ¿COMO SABER SI PUEDO CONTROLAR UN SISTEMA DAIKIN CON LAS PASARELAS ZENNIO?

1. Identifique los modelos de **unidades interiores** que necesita controlar.

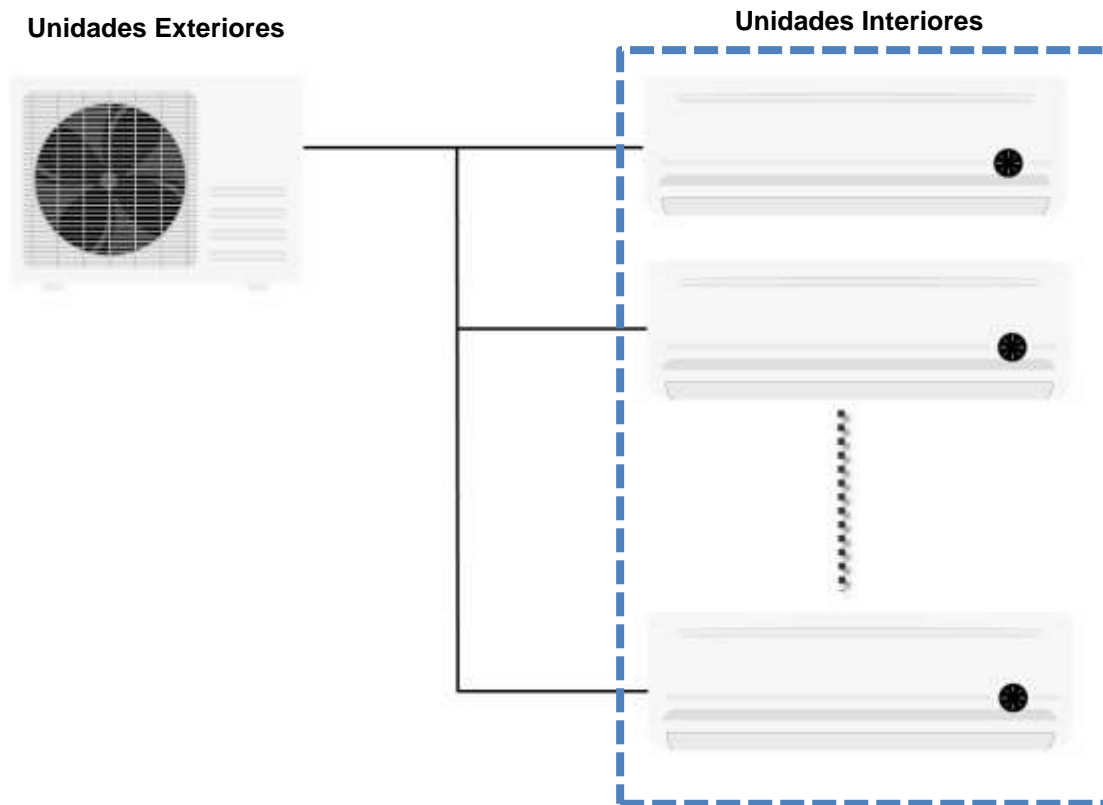

2. Para buscar el modelo de unidad interior en la tabla de compatibilidades es necesario tener en cuenta los **caracteres correspondientes al modelo**. A continuación puede ver unos ejemplos de cómo buscar unidades interiores en cada caso:

|                  | Código en unidad interior | / | Código en catálogo |   | Modelo en la tabla |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| Daikin Doméstico | FTXG20LV1BS               |   | FTXG20LS           | → | FTXG-LS            |
|                  | FTX35KV1B                 |   | FTX35K             | → | FTX-K              |
|                  | FTXS35K2V1B               |   | FTXS35K            | → | FTXS-K             |

3. **Consulte la tabla de compatibilidad** debajo y compruebe si ese modelo es compatible con KLIC-DD v3. Si su unidad interior Daikin no está en esta lista, por favor, contacte con el **Soporte Técnico de Zennio** <http://support.zennio.com>

**COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN DOMÉSTICO CON KLIC-DD v3**

| LINEA                     | MODELO DE UNIDAD INTERIOR DAIKIN  |
|---------------------------|---|
| <b>Pared Ururu Multi</b>  | CTXU-G  |
| <b>Pared Ururu Sarara</b> | FTXR-E<br>FTXZ-N  |
| <b>Pared Inverter</b>     | CTXS-K **<br>CTXA-AW/AS/AT***<br>CTXA-BS/BT/BB***<br>FTXS20/25K **<br>FTXS35/42/50K<br>FTXS-J/G/B/C/D/E/F<br>FTKS-J/G/B/C/D/E/F<br>FTXD-D/BVM<br>FTKD-D/BVM<br>FTXE-BVM<br>FTKE-BVM<br>FTN-E/F/J<br>FTYN-E/F/J<br>FTXL-JV **/G<br>FTXLS-K3<br>FTX-J3 **/GV/KV/KN<br>FTK-F/GV/BVM<br>FTX-JV/K **<br>FTK-JV **<br>FTXN-KVJU<br>FTKN-KVJU<br>FTXN-JEVJU/KEVJU**<br>FTXK-AW/AS<br>FTKN-JEVJU/KEVJU **<br>FTXA-AW/AS/AT***<br>FTXA-BS/BT/BB***<br>FVXM-F<br>FTXTA-AW***<br>FTXTM-M<br>FTXTP-K<br>ATXTP-K<br>ATXC-B<br>ATXS-G/E<br>ATXS20-25K**<br>ATXS35-50K<br>ATXM-M/N<br>ATXM-R***<br>ATXL-JV |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Pared Inverter</b>             | ATXP-K3/L/M<br>ATXF-A/C<br>ATX-E/J3/KV<br>ATX-JV/GV1B **  |
| <b>Pared No Inverter</b>          | FT-JV1A/GAVEA<br>FTY-GAV1A                                |
| <b>Suelo Bomba de Calor</b>       | CVXM-A***<br>FVXM-A***<br>FVXS-F<br>FVKS-F                |
| <b>Suelo/Techo Bomba de Calor</b> | FLXS-B<br>FLKS-B<br>FLX-A<br>FLK-A                        |
| <b>Conductos Baja Silueta</b>     | FDXS-C/E<br>FDKS-C/E<br>CDXS-C<br>CDKS-C                  |
| <b>Comfora</b>                    | FTXP-K3/L/M   |
| <b>Emura</b>                      | FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS<br>FTXJ-L/MS/MW<br>CTXG-E<br>ATXG-E |
| <b>Nexura</b>                     | FVXG-K  |
| <b>Perfera</b>                    | CTXM-M/N<br>CTXM-R***<br>FTXM-M/N<br>FTXM-R***            |
| <b>Sensira</b>                    | FTXC-B<br>FTXF-A/B/C                                      |

\*\* Para poder controlar estas máquinas es necesario instalar una tarjeta adicional con conector S21. Contacte con su proveedor Daikin.

\*\*\* Para poder controlar estas máquinas se necesita un cable adicional/adaptador para el conector S21. Contacte con su proveedor Daikin

**ANEXO I: MANDOS CABLEADOS COMPATIBLES CON KLIC-DD v3**

| MODELO MANDO CABLEADO |
|-----------------------|
| BRC073                |
| BRC073A1              |
| BRC073A7              |