


## COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME DAIKIN AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifiez les modèles des **unités intérieures** que vous voulez contrôler:

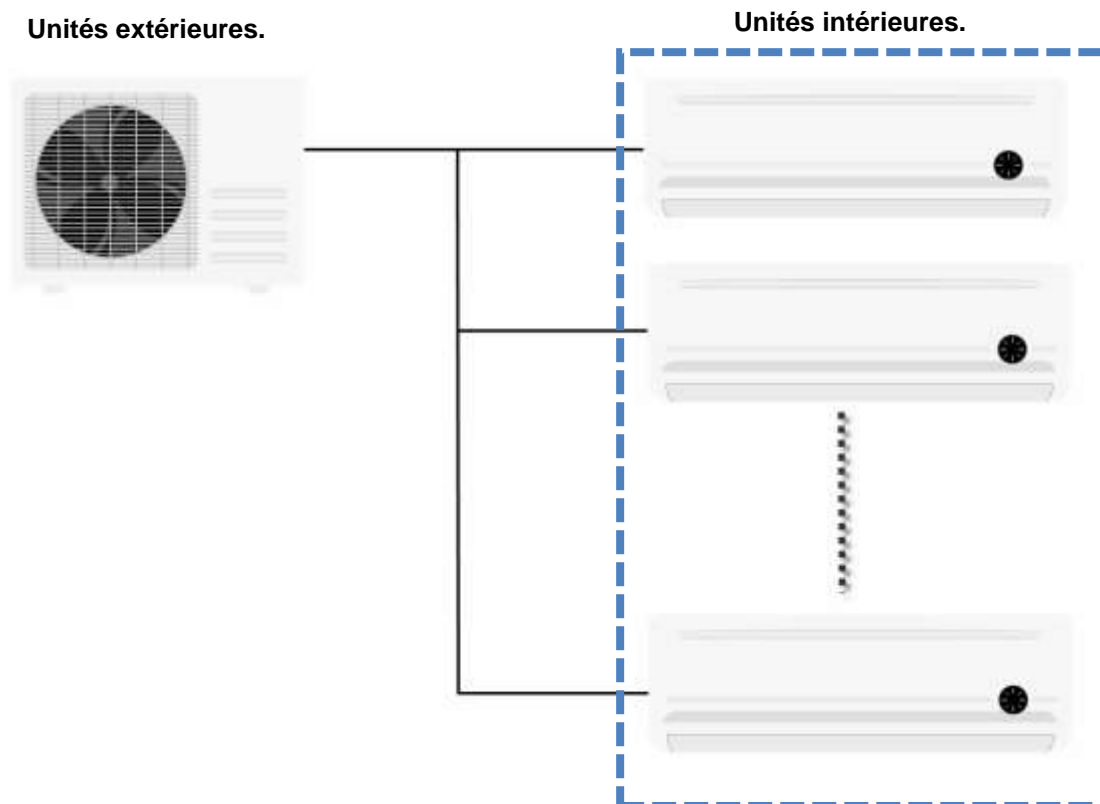

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas:

	Code de l'unité intérieure	/	Code sur catalogue		Modèle dans la table
Daikin domestique	FTXG20LV1BS		FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B		FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B		FTXS35K	→	FTXS-K

3. **Consultez le table de compatibilité** ci-dessous et vérifiez si ce modèle est compatible avec KLIC-DD v3. Si votre unité intérieure Daikin n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le **Support Technique de Zennio** <http://support.zennio.com>

**COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES DAIKIN DOMESTIQUE AVEC LE KLIC-DD v3**

LINEA	MODÈLE D'UNITÉ INTÉRIEURE DAIKIN
<b>Murale Uruu Multi</b>	CTXU-G
<b>Murale Uruu Sarara</b>	FTXR-E FTXZ-N
<b>Murale Inverter</b>	CTXS-K ** CTXA-AW/AS/AT*** CTXA-BS/BT/BB*** FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-JV **/G FTXLS-K3 FTX-J3 **/GV/KV/KN FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTXK-AW/AS FTKN-JEVJU/KEVJU ** FTXA-AW/AS/AT*** FTXA-BS/BT/BB*** FVXM-F FTXTA-AW*** FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K ATXC-B ATXS-G/E ATXS20-25K** ATXS35-50K ATXM-M/N ATXM-R*** ATXL-JV

<b>Murale Inverter</b>	ATXP-K3/L/M ATXF-A/C ATX-E/J3/KV ATX-JV/GV1B **
<b>Murale Non Inverter</b>	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A
<b>Sol Pompe à Chaleur</b>	CVXM-A*** FVXM-A*** FVXS-F FVKS-F
<b>Sol/Plafond Pompe à Chaleur</b>	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
<b>Conduits faux Plafond</b>	FDXS-C/E FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
<b>Comfora</b>	FTXP-K3/L/M
<b>Emura</b>	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
<b>Nexura</b>	FVXG-K
<b>Perfera</b>	CTXM-M/N CTXM-R*** FTXM-M/N FTXM-R***
<b>Sensira</b>	FTXC-B FTXF-A/B/C

\*\*Pour pouvoir contrôler ces machines il est nécessaire d'installer une carte additionnelle avec le connecteur S21. Contacter votre revendeur Daikin

\*\*\* Pour pouvoir contrôler ces machines, un câble additionnel / adaptateur (EKRS21) est requis pour le connecteur S21. Contacter votre revendeur Daikin

## ANNEXE I: TÉLÉCOMMANDES CÂBLÉES COMPATIBLES AVEC KLIC-DD v3

MODÈLE DE TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE
BRC073
BRC073A1
BRC073A7