


## ¿CÓMO SABER SI PUEDO CONTROLAR UN SISTEMA DAIKIN CON LAS PASARELAS ZENNIO?

1. Identifique los modelos de **unidades interiores** que necesita controlar.

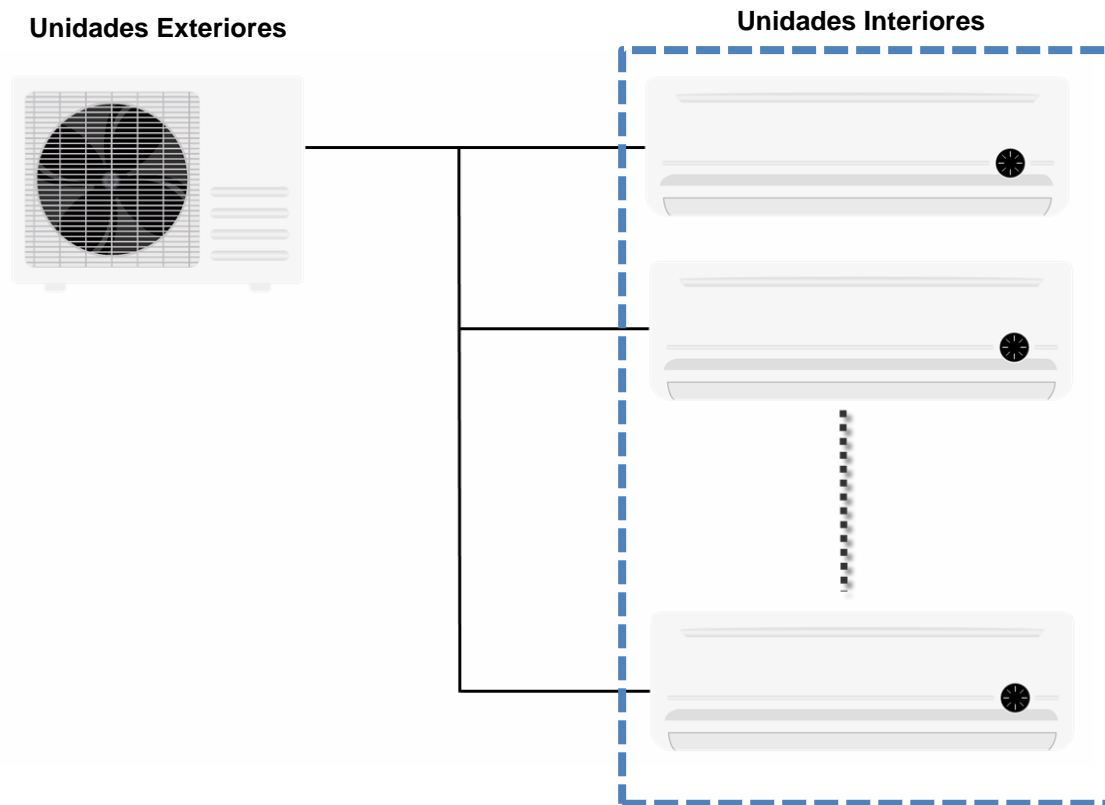

2. Para buscar el modelo de unidad interior en la tabla de compatibilidades es necesario tener en cuenta los **caracteres correspondientes al modelo**. A continuación puede ver unos ejemplos de cómo buscar unidades interiores en cada caso:

|                | Código en unidad interior | / | Código en catálogo |   | Modelo en la tabla |
|----------------|---------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| Daikin SKY AIR | FFQ25C2VEB                |   | FFQ25C             | → | FFQ-               |
| Daikin VRV     | FXFQ32A2VEB               |   | FXFQ32A            | → | FXFQ-              |

3. **Consulte la tabla de compatibilidad** debajo y compruebe si ese modelo es compatible con KLIC-DI v2. Si su unidad interior Daikin no está en esta lista, por favor, contacte con el **Soporte Técnico de Zennio** <http://support.zennio.com>

**COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN COMERCIAL E INDUSTRIAL CON KLIC-DI v2**

| LINEA  | UNIDAD INTERIOR DAIKIN<br>SERIE VRV | UNIDAD INTERIOR DAIKIN<br>SERIE SKY AIR    |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>Cassette 2 vías</b>                               | FXCQ-                               |  |
| <b>Cassette 4 vías</b>                               | FXZA-<br>FXZQ-                      | FFQ-<br>FFA-<br>FHC-<br>FHYC-<br>FHYCP-    |
| <b>Cassette angular y horizontal techo</b>           | FXKQ-                               | FHK-<br>FHYK-                              |
| <b>Cassette Vista</b>                                | FXUQ-                               | FUQ-<br>FUY-<br>FUA-                       |
| <b>Round Flow Cassette</b>                           | FXFA-<br>FXEQ-<br>FXFQ-<br>FXFSQ-   | FCQ-<br>FCQG-<br>FCAG-<br>FCQHG-<br>FCAHG  |
| <b>Round Flow Cassette - Commercial Multi System</b> |                                     | FMCQ-<br>FMDQ-                             |
| <b>Horizontal de techo</b>                           | FXHQ-                               | FHQ-<br>FHA-<br>FHQG-<br>FH-<br>FHY-       |
| <b>Integrado de techo</b>                            | FXTQ-                               | FHB-<br>FHYB-                              |
| <b>Conductos baja silueta y baja presión</b>         | FXDA-<br>FXDQ-                      | FDXS-F<br>FDYB-<br>FDXM-<br>ADEQ-<br>ADEA- |
| <b>Conductos media presión</b>                       | FXYSP-                              | FDYM-                                      |
| <b>Conductos alta presión</b>                        | FXMQ-                               | FDQ-<br>FDA-<br>FDEQ-<br>FD-<br>FDY-       |

| LINEA                    | UNIDAD INTERIOR DAIKIN<br>SERIE VRV | UNIDAD INTERIOR DAIKIN<br>SERIE SKY AIR             |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Conductos</b>         | FXSQ-                               | FBQ-<br>FBA-<br>FDBQ-<br>FBK-<br>FHYBP-             |
| <b>Unidades de suelo</b> | FXNQ-<br>FXLQ-                      | FNQ-<br>FNA-<br>FVQ-<br>FVA-<br>FV-<br>FVY-<br>AVA- |
| <b>Unidades de pared</b> | FXAA-<br>FXAQ-                      | FAQ-<br>FAA-<br>FA-<br>FAY-                         |

**ANEXO I: MANDOS CABLEADOS COMPATIBLES CON KLIC-DI v2**

| MODELO MANDO CABLEADO |
|-----------------------|
| BRC1A52               |
| BRC1D52               |
| BRC1E51A              |
| BRC1E52               |
| BRC1E52A              |
| BRC1E52B              |
| BRC1E53A              |
| BRC1E53B              |
| BRC1E53C              |
| BRC1E63               |
| BRC1E73               |
| BRC1H519              |
| BRC1H519W             |
| BRC1H52               |
| BRC1H52W              |