


COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME TOSHIBA AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifiez les modèles des **unités intérieures** que vous voulez contrôler:

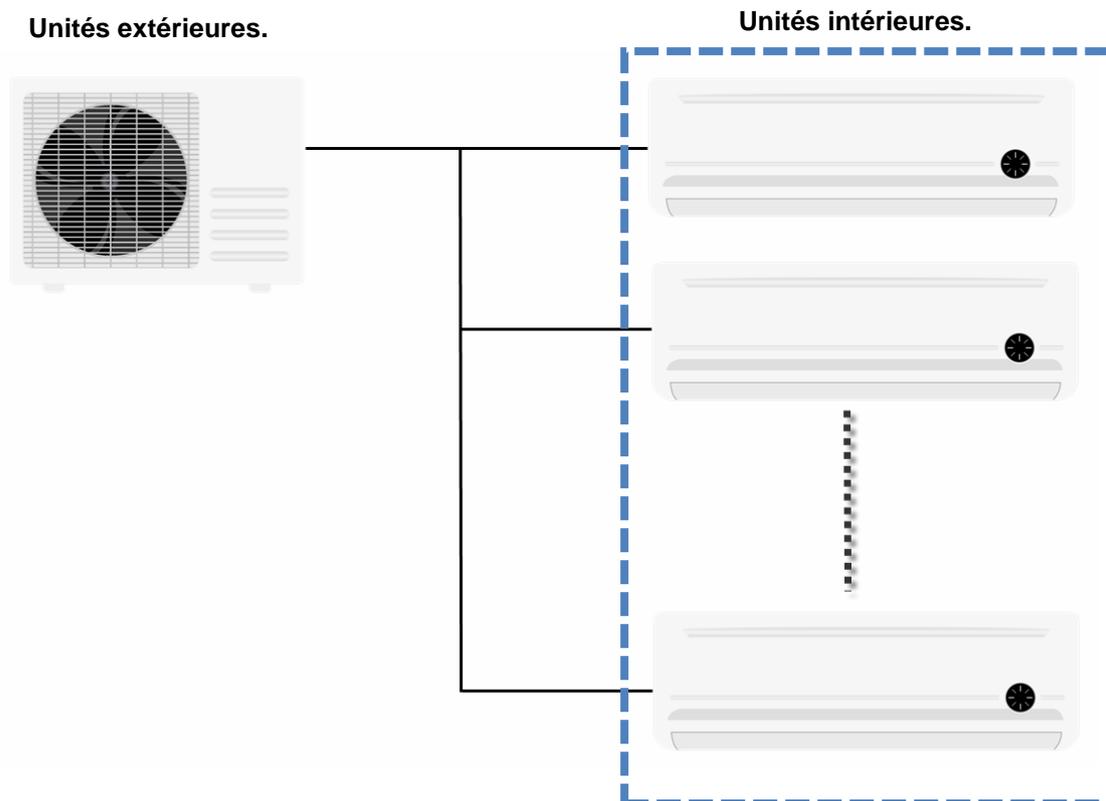

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas:

| | Unité extérieure | Unité intérieure | | Modèle dans la table |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Paroi / Mur | RAV-SP564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | → | RAV-SM_KRT-E |
| Conduits | RAV-SP404ATP-E | RAV-SM406BTP-E | → | RAV-SM_BTP-E |
| Cassette | | MMU-AP0562WH1 | → | MMU-AP_WH1 |

Comme on peut le vérifier dans les exemples précédents, le tiret du bas (_) identifiera la puissance nominale de chaque modèle dans le tableau.

3. **Consultez les tables de compatibilités** ci-dessous et vérifiez si ce modèle est compatible avec KLIC-TS. Si votre unité intérieure TOSHIBA n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le **Support Technique de Zennio** <http://support.zennio.com>

COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES TOSHIBA AVEC KLIC-TS

| TYPE | MODÈLE D'UNITÉ INTÉRIEURE |
|----------------------------|---------------------------|
| Paroi / Mur | RAV-RM_KRTP-E |
| | RAV-SM_KRT-E |
| | RAV-SM_KRTP-E |
| | MMK-AP_H/H1 |
| | MMK-AP_HP-E/HP-E1/HP1-E1 |
| | MMK-AP_MH-C/MH-E |
| | MMK-AP_MH1-E/MHP-1 |
| CONDUITS | RAV-RM_BTP-E |
| | RAV-SM_BT-E/BTP-E/BTP-E1 |
| | RAV-SM_DT-E/DTP-E |
| | MMD-AP_BH-E/BHP-E |
| | MMD-AP_BHP1-E/ BHP1-TR |
| | MMD-AP_H-E/HP-E/HP-1 |
| GAINABLE PROFIL BAS | RAV-RM_SDT-E |
| | RAV-SM_SDT-E |
| | MMD-AP_SPH/SPH-E/SPH1-E |
| PLAFOND | RAV-RM_CTP-E |
| | RAV-SE_1CP-ID/ 1CP-T |
| | RAV-SM_CT-E/CPT-E |
| | MMC-AP_H-E/HP-E/HP1-E |
| CASSETTE | RAV-GM_UT-E |
| | RAV-RM_BTPE |
| | RAV-RM_MUT-E |
| | RAV-SM_MUT-E |
| | RAV-SM_UT-E/UTP-E |
| | MMU-AP_MH-E/MH1-E |
| | MMU-AP_H/HP-E/HP1-E |
| | MMU-AP_YH-E/YH1-E |
| | MMU-AP_SH-E/SH1-E |
| | MMU-AP_WH/WH1 |
| VENTILATION | RAV-DXC010 |
| | MMD-AP_HFE |

| | |
|------------|-------------------|
| SOL | RAV-RM_FT-ES |
| | MML-AP_BH-E/BH1-E |
| | MML-AP_H-E/H1-E |
| | MMF-AP_H-E/H1-E |
| | MML-AP_NH-E/NH1-E |

| MODÈLES NON COMPATIBLES | |
|--------------------------------|-------|
| AÉROTHERMIE | Estía |