



Nota: Este módulo debe adquirirse junto con el marco ZVP-FFRA1

MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN MURO


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

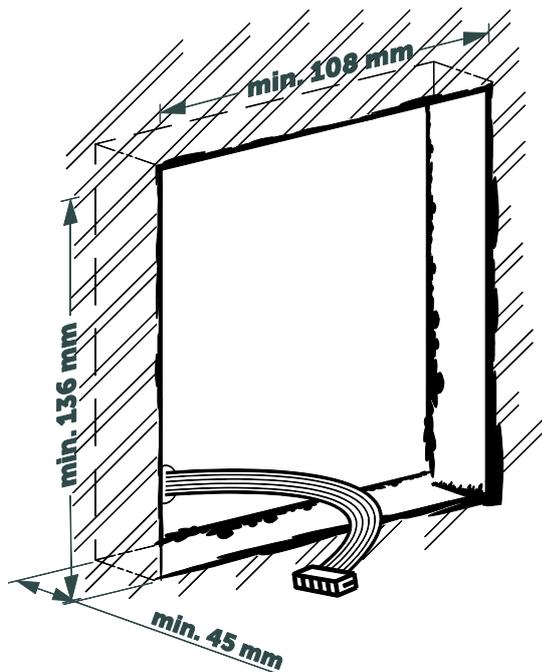

2 Instalar la caja utilizando mortero, cemento cola o un material de construcción similar. Respetar la orientación y recuperar los cables.

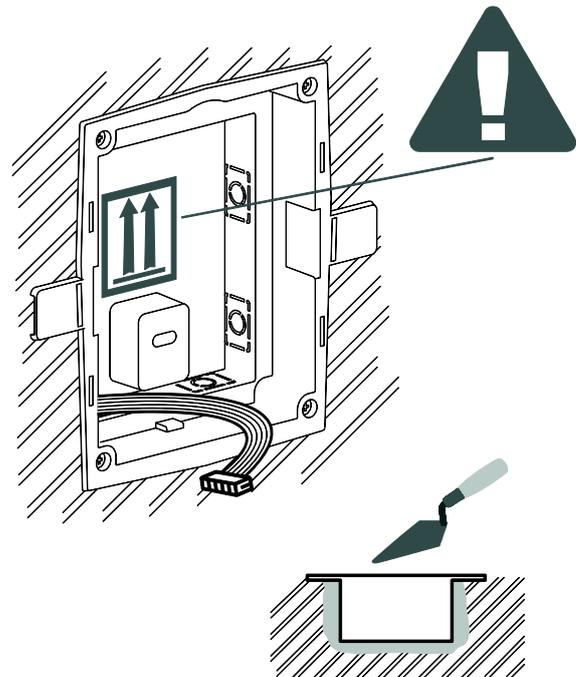


3 Tras el tiempo de fraguado, retirar las piezas auxiliares y partir las pestañas.

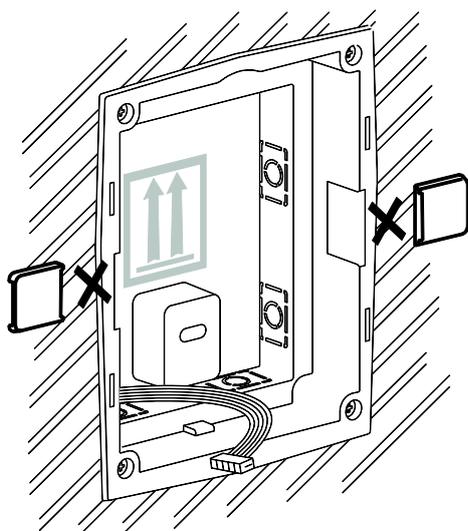


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN PARED DE CARTÓN YESO


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

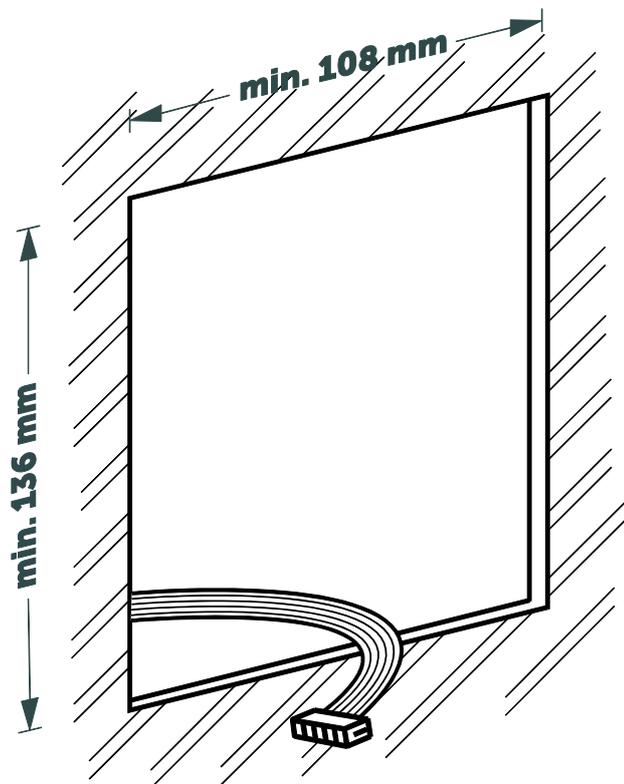

2 Colocar la caja, recuperar el bus y fijar la caja mediante los tornillos que ajustan las pestañas al grosor de la pared. Poner atención en la orientación de la caja.

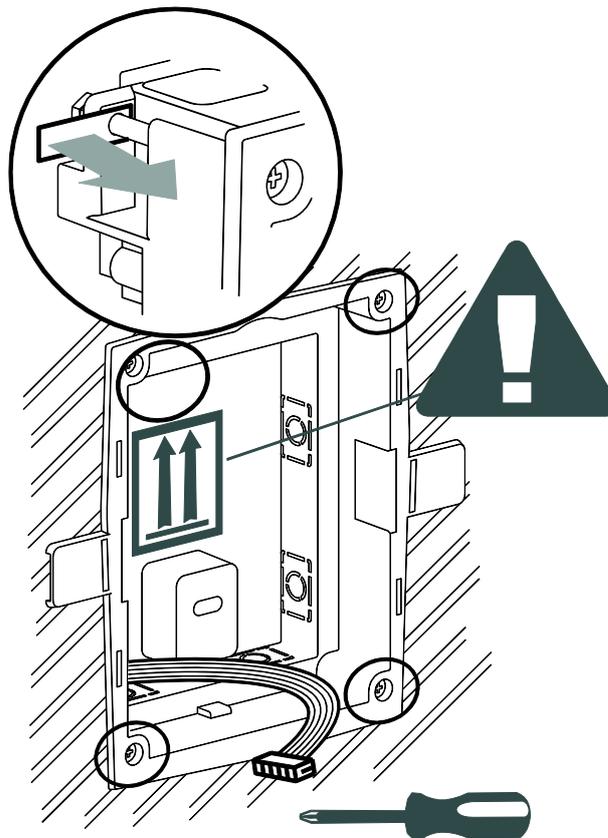


3 Partir y retirar las pestañas.

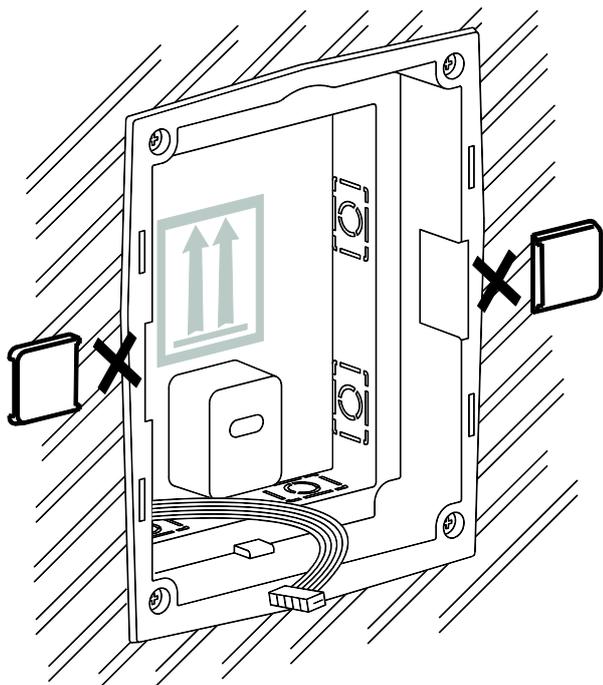


Nota: Este módulo debe adquirirse junto con el marco ZVP-FFRA2

MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN MURO (DISPOSICIÓN EN UNA COLUMNA)


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

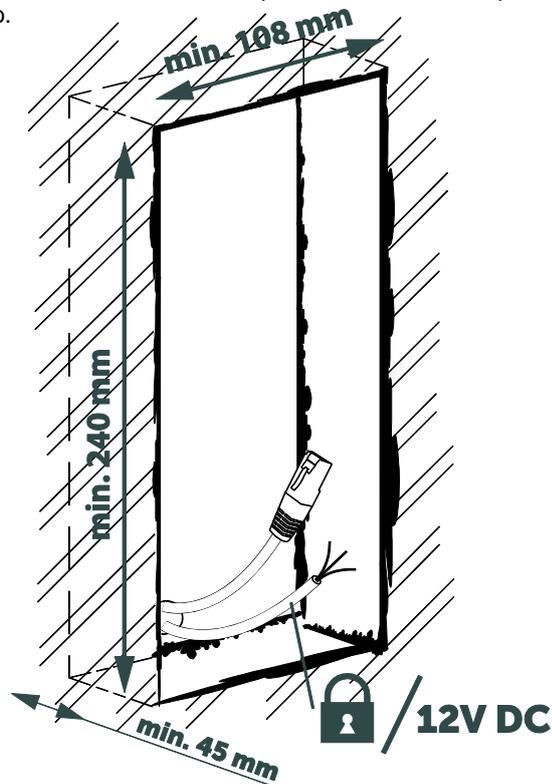


2 Colocar las piezas auxiliares para montaje empotrado.

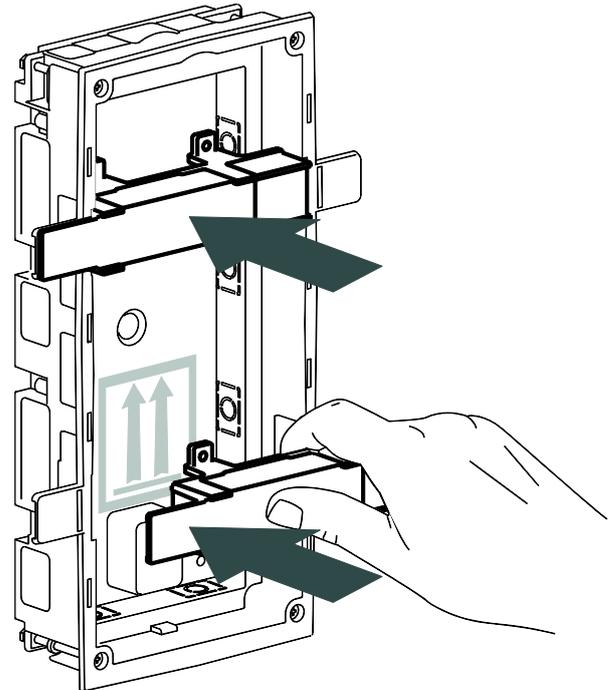

3 Instalar la caja utilizando mortero, cemento cola o un material de construcción similar. Respetar la orientación y recuperar los cables.

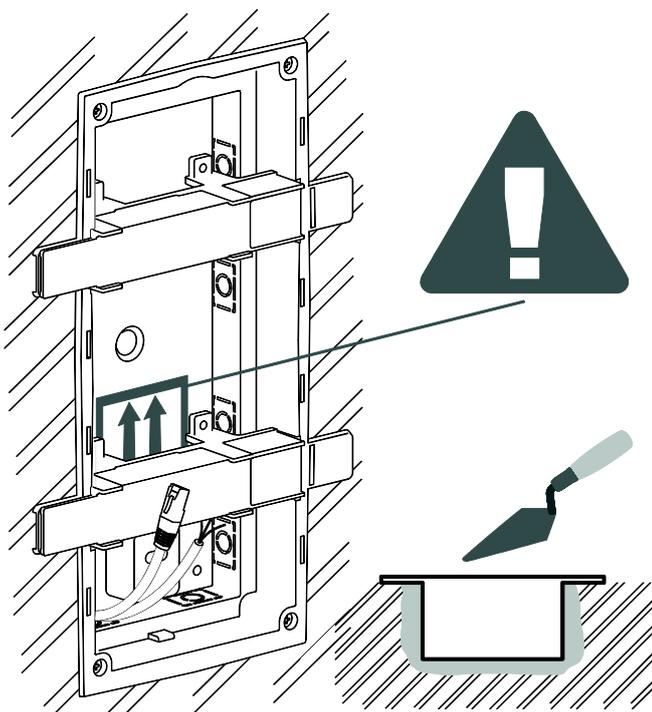


4 Tras el tiempo de fraguado, retirar las piezas auxiliares y partir las pestañas.

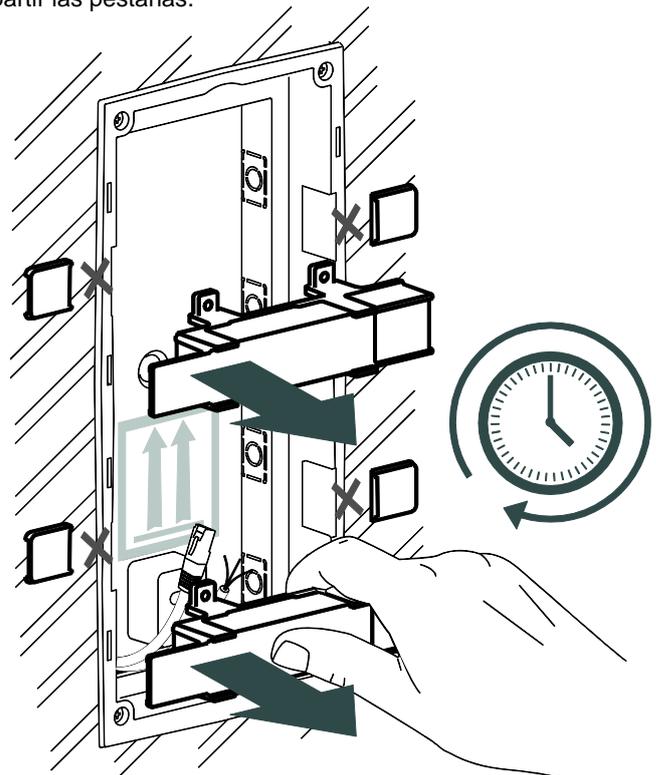


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN PARED DE CARTÓN YESO (DISPOSICIÓN EN UNA COLUMNA)


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

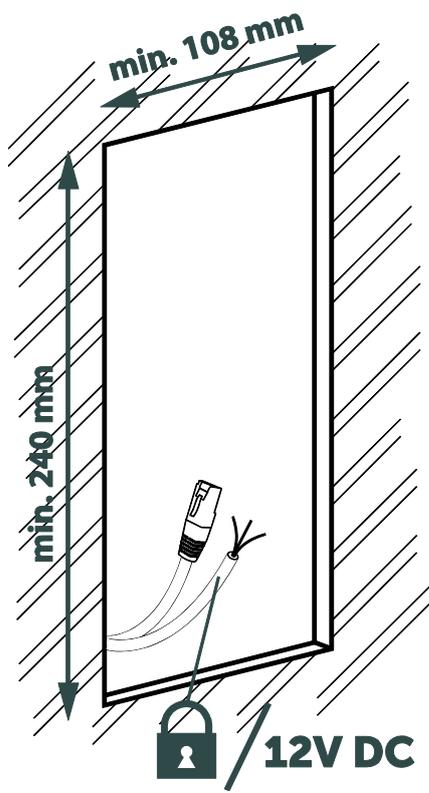

2 Colocar la caja, recuperar los cables y fijar la caja mediante los tornillos que ajustan las pestañas al grosor de la pared. Poner atención en la orientación de la caja.

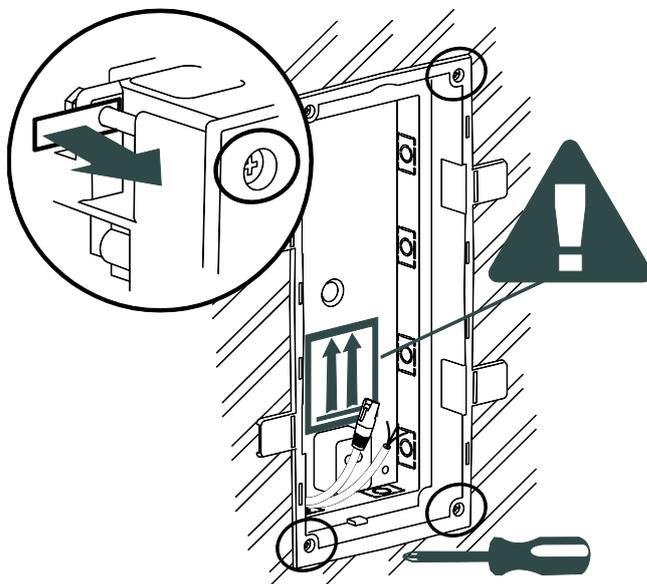


3 Partir y retirar las pestañas.

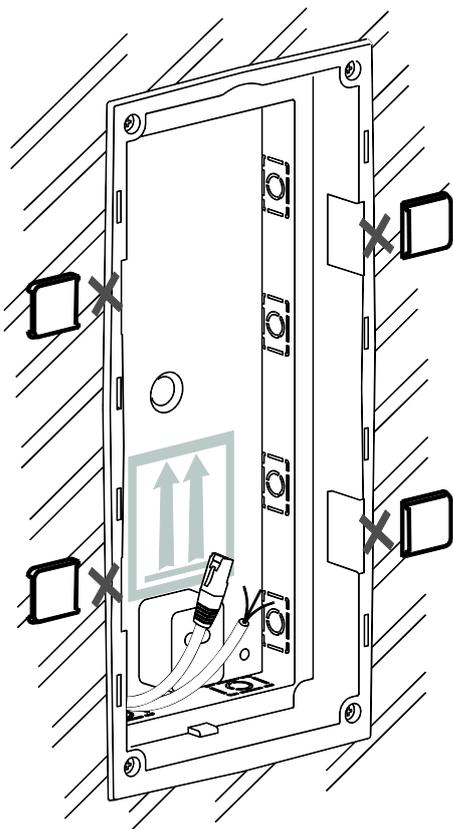


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN MURO (DISPOSICIÓN EN VARIAS COLUMNAS)


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

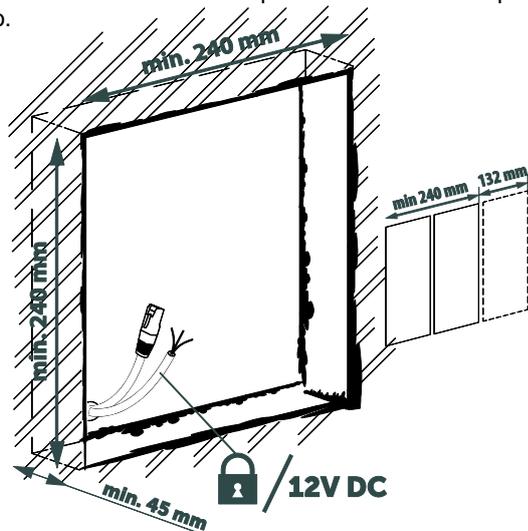


2 Partir las pestañas y abrir los huecos que se indican de los lados adyacentes de las cajas.

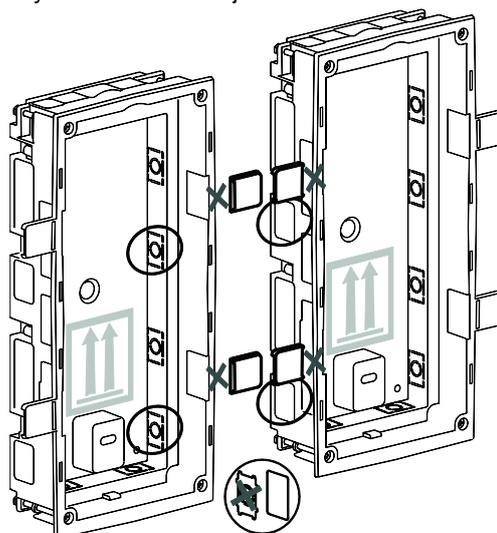


3 Ensamblar las cajas con ayuda de las piezas auxiliares (A y B), las piezas tubulares y los tornillos.

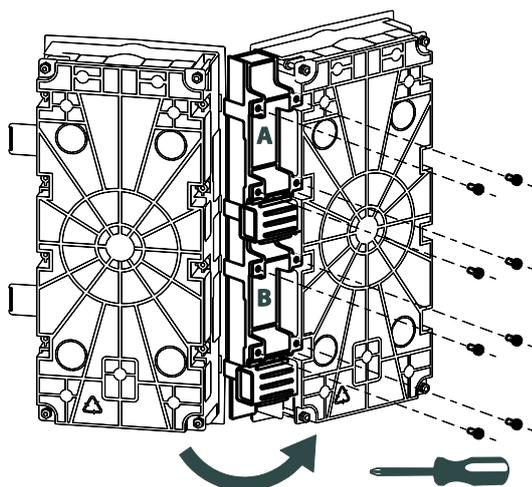


4 Colocar las otras piezas auxiliares (A y B) como indica la figura.

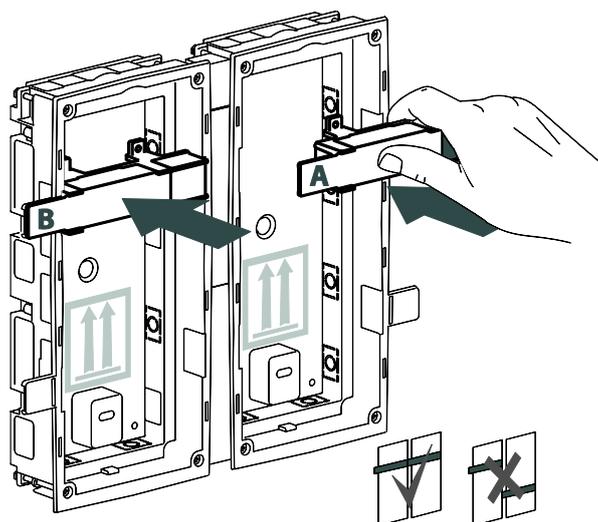

5 Instalar la caja utilizando mortero, cemento cola o un material de construcción similar. Respetar la orientación y recuperar los cables.

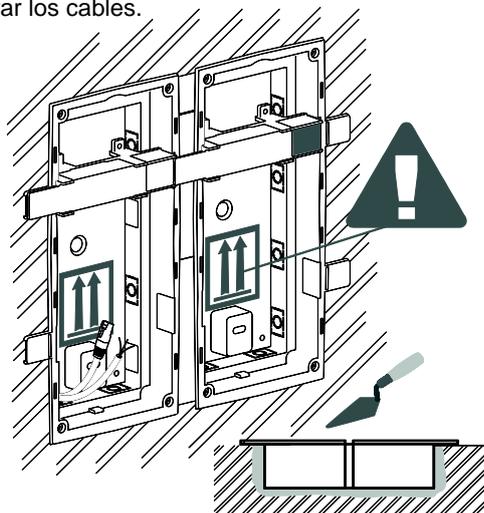


6 Tras el tiempo de fraguado, retirar las piezas auxiliares y partir las pestañas.

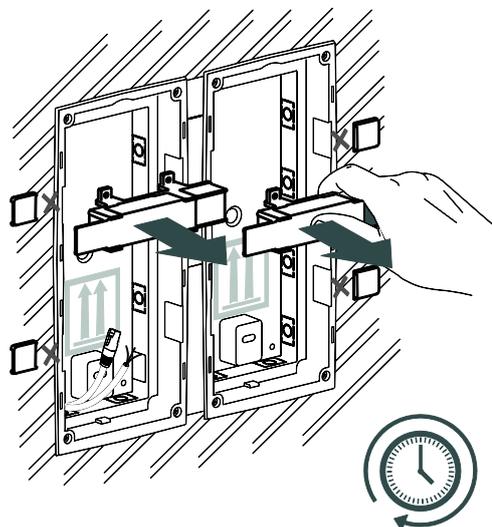


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN PARED DE CARTON YESO (DISPOSICIÓN EN VARIAS COLUMNAS)


- 1** Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

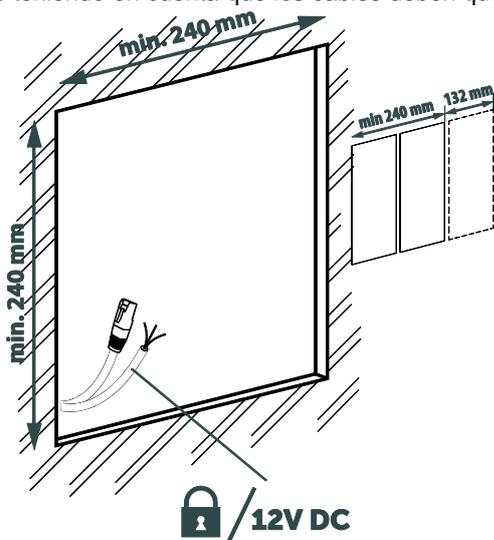


- 2** Partir las pestañas y abrir los huecos que se indican de los lados adyacentes de las cajas.

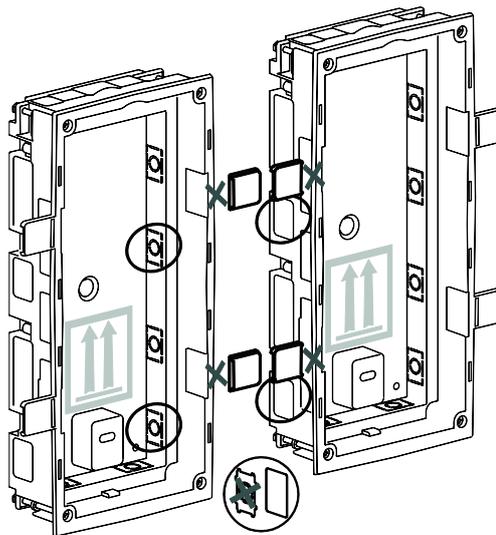


- 3** Ensamblar las cajas con ayuda de las piezas auxiliares (A y B), las piezas tubulares y los tornillos.

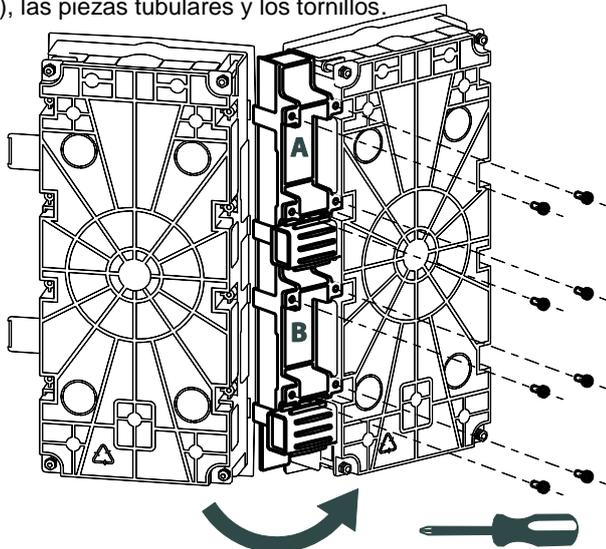

- 4** Colocar la caja, recuperar los cables y fijar la caja mediante los tornillos que ajustan las pestañas al grosor de la pared. Poner atención en la orientación de la caja.

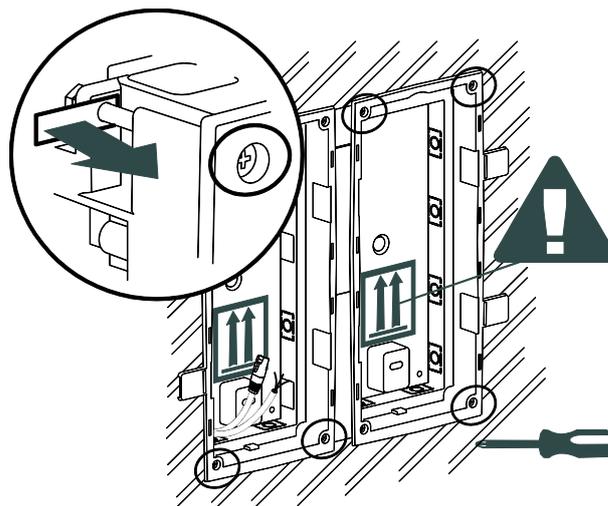


- 5** Partir y retirar las pestañas.

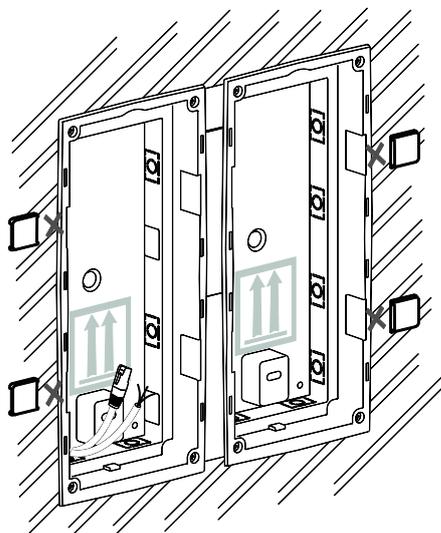


Nota: Este módulo debe adquirirse junto con el marco ZVP-FFRA3

MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN MURO (DISPOSICIÓN EN UNA COLUMNA)


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

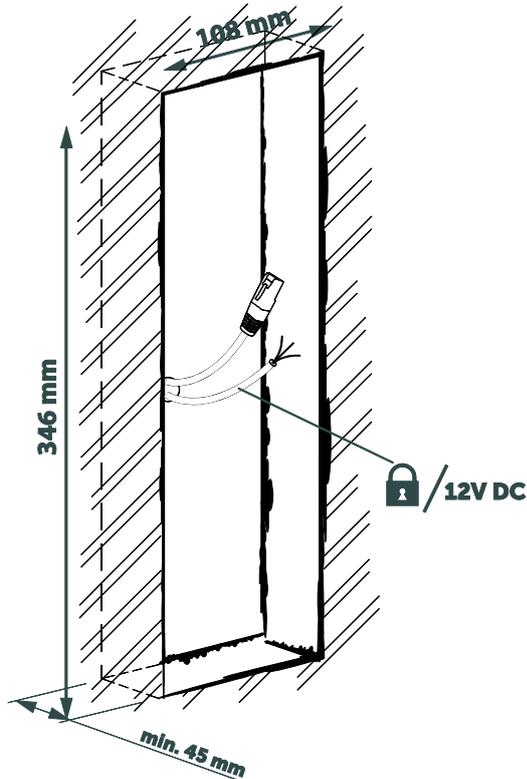


2 Colocar las piezas auxiliares para montaje empotrado.

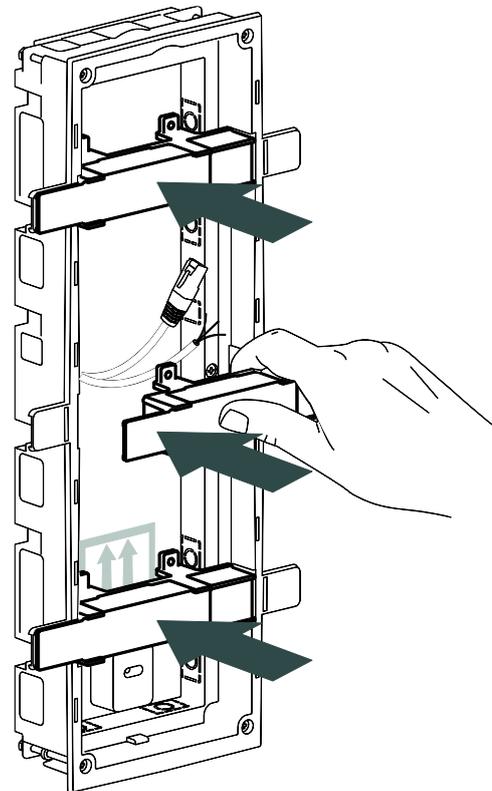

3 Instalar la caja utilizando mortero, cemento cola o un material de construcción similar. Respetar la orientación y recuperar los cables.

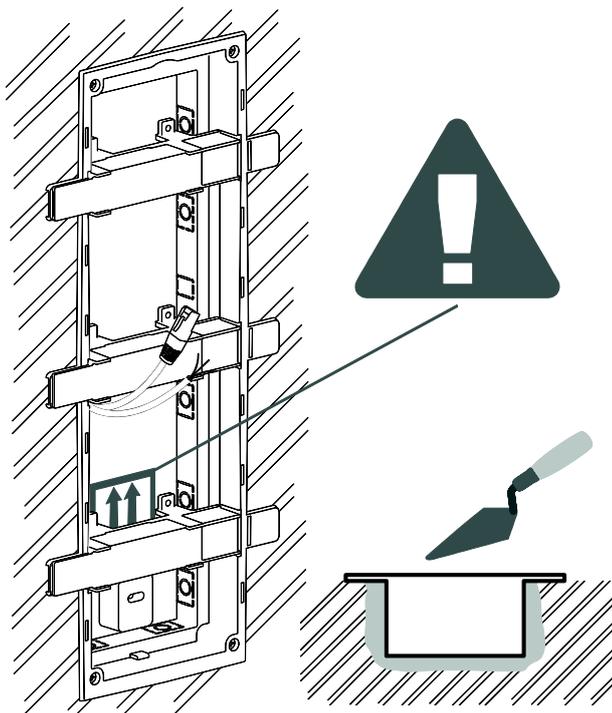


4 Tras el tiempo de fraguado, retirar las piezas auxiliares y partir las pestañas.

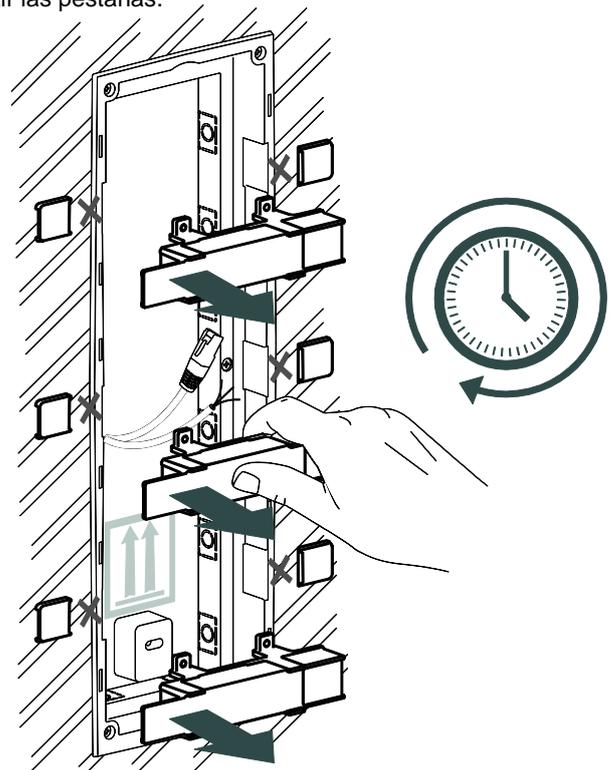


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN PARED DE CARTÓN YESO (DISPOSICIÓN EN UNA COLUMNA)


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

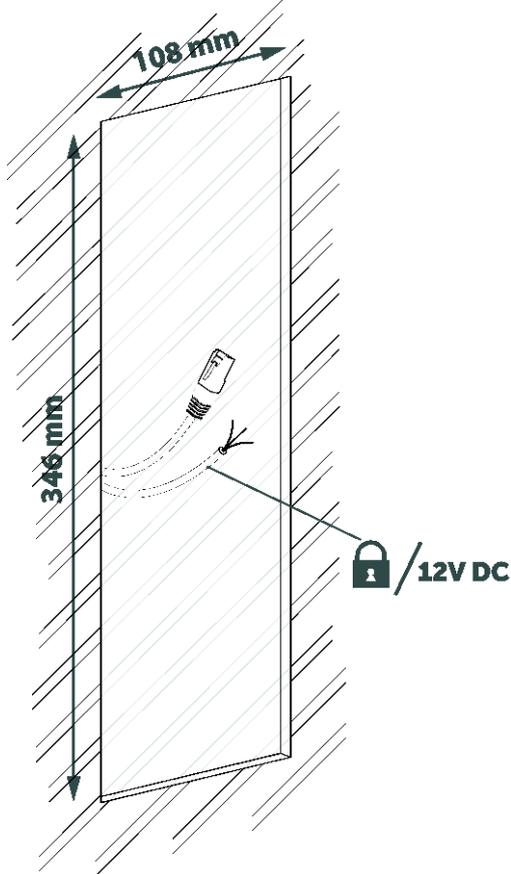

2 Colocar la caja, recuperar los cables y fijar la caja mediante los tornillos que ajustan las pestañas al grosor de la pared. Poner atención en la orientación de la caja.

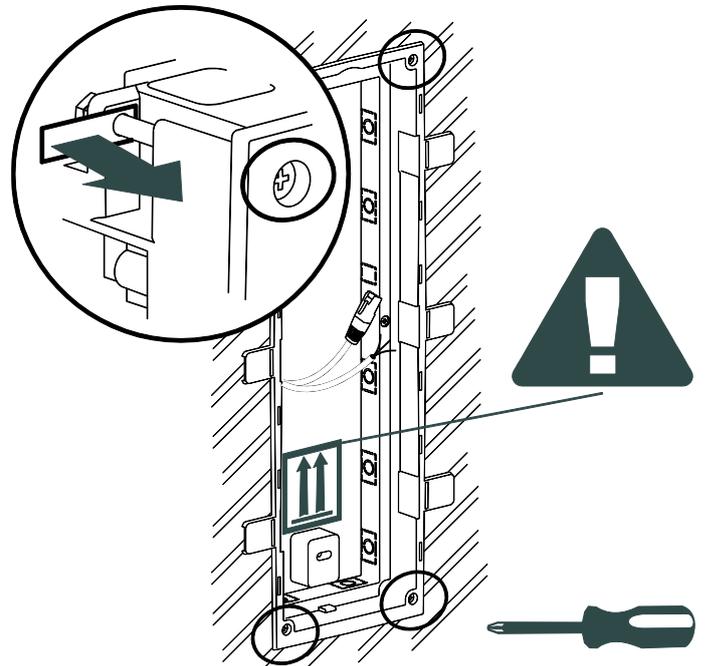


3 Partir y retirar las pestañas.

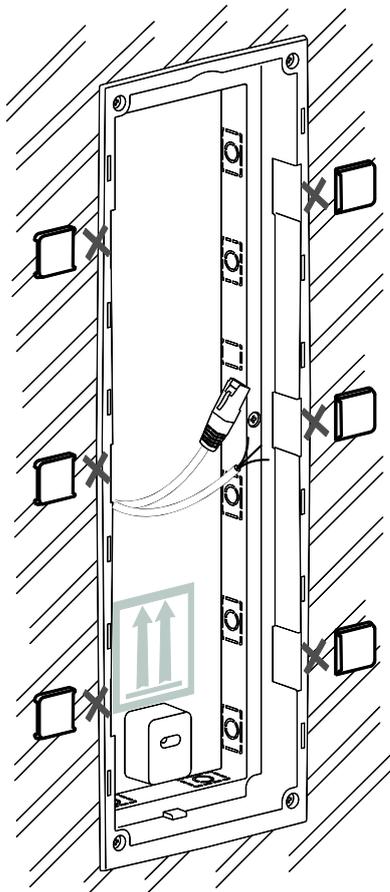


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN MURO (DISPOSICIÓN EN VARIAS COLUMNAS)


1 Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

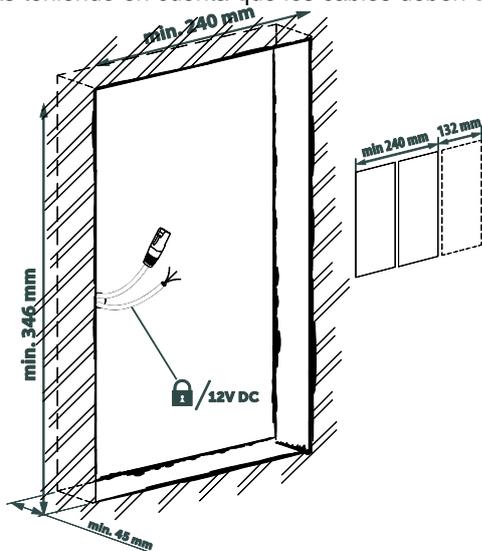


2 Partir las pestañas y abrir los huecos que se indican de los lados adyacentes de las cajas.

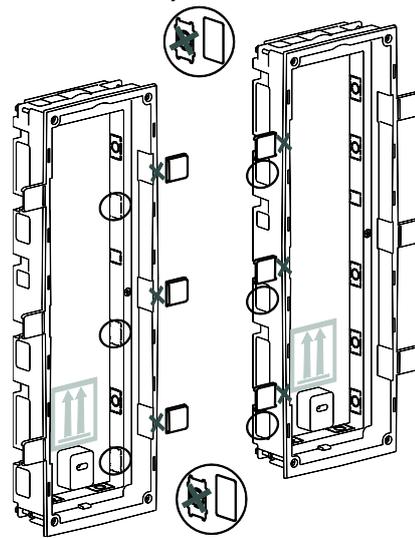


3 Ensamblar las cajas con ayuda de las piezas auxiliares (A y B), las piezas tubulares y los tornillos.

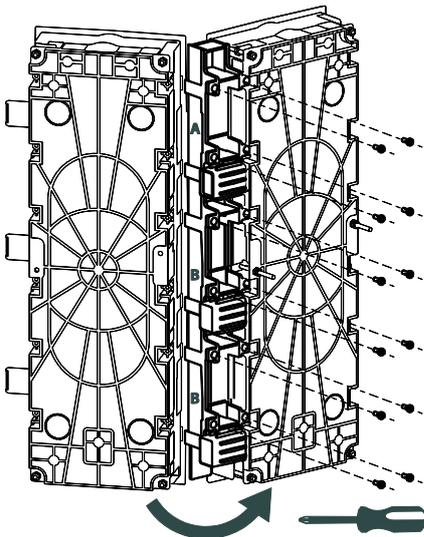


4 Colocar las otras piezas auxiliares (A y B) como indica la figura.

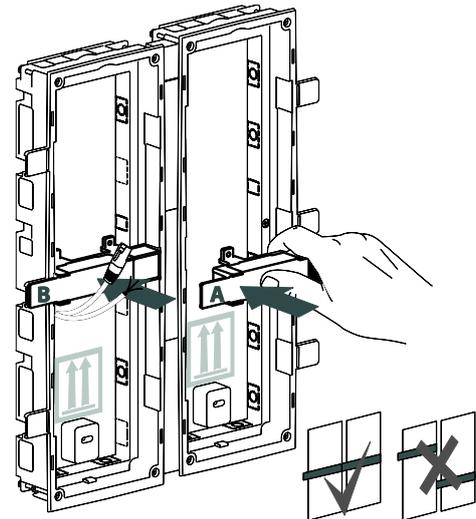

5 Instalar la caja utilizando mortero, cemento cola o un material de construcción similar. Respetar la orientación y recuperar los cables.

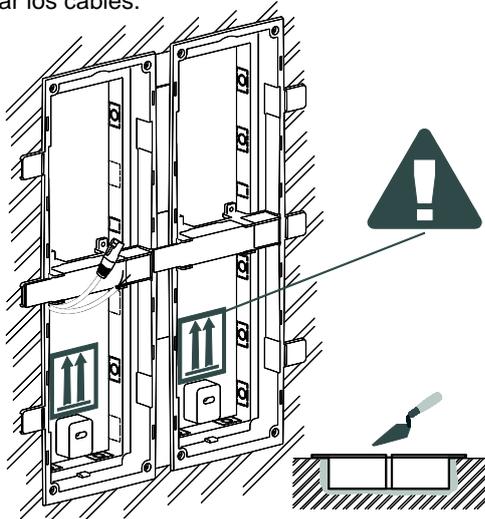


6 Tras el tiempo de fraguado, retirar las piezas auxiliares y partir las pestañas.

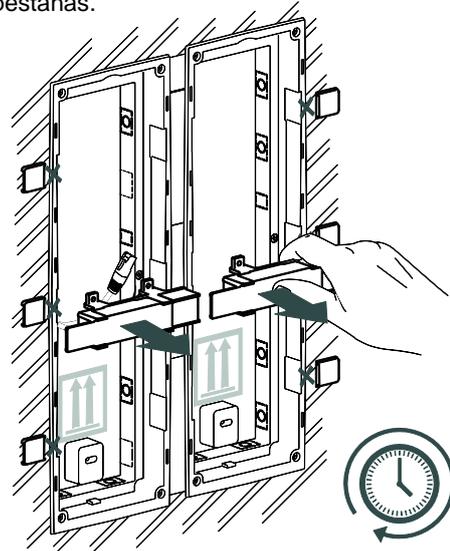


MONTAJE DE LA CAJA EMPOTRADA EN PARED DE CARTON YESO (DISPOSICIÓN EN VARIAS COLUMNAS)


- 1** Realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas teniendo en cuenta que los cables deben quedar en el hueco.

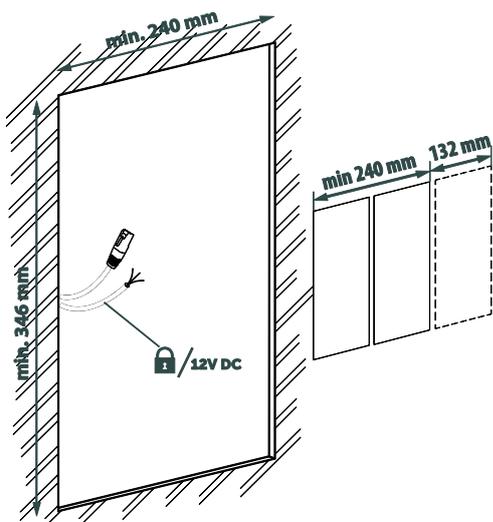


- 2** Partir las pestañas y abrir los huecos que se indican de los lados adyacentes de las cajas.

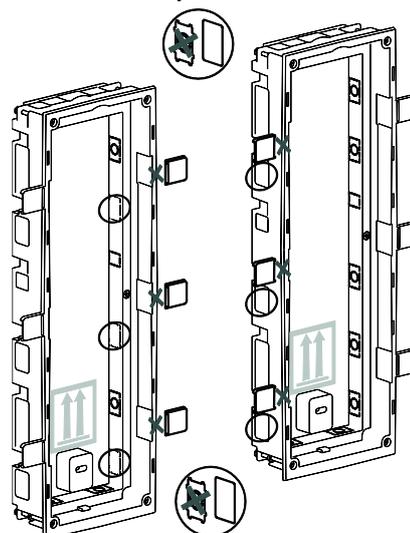

- 3** Ensamblar las cajas con ayuda de las piezas auxiliares (A y B), las piezas tubulares y los tornillos.

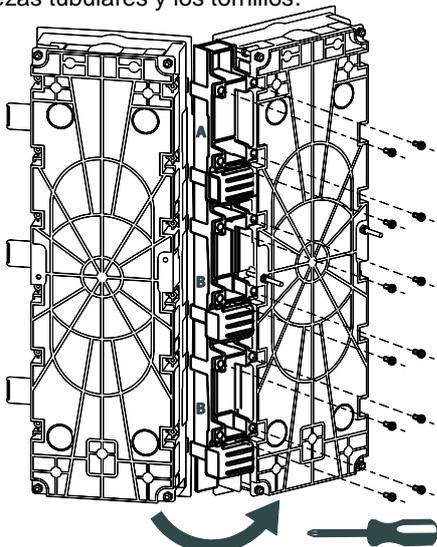

- 4** Colocar la caja, recuperar los cables y fijar la caja mediante los tornillos que ajustan las pestañas al grosor de la pared. Poner atención en la orientación de la caja.

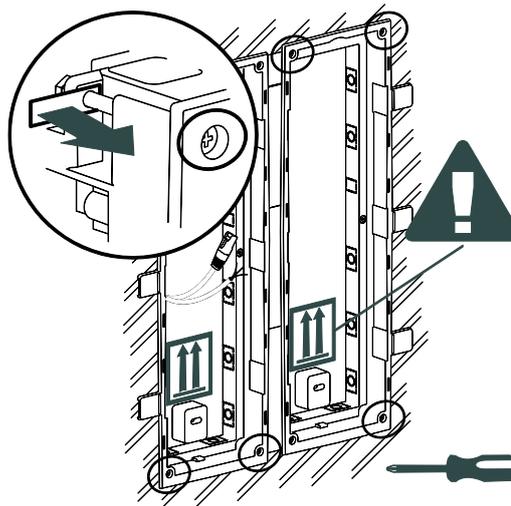

- 5** Partir y retirar las pestañas.

