



MONTAJE DE LA PLACA TRASERA (MURO)


1 Extender cemento cola o material de construcción similar en la parte posterior de la placa para ajustarla a las irregularidades del muro.

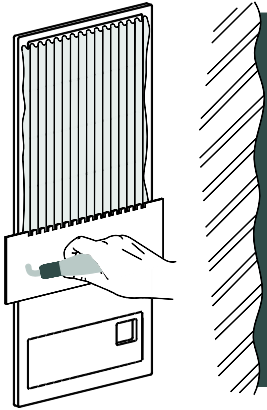


2 Ajustar la placa en el muro haciendo pasar los cables a través del agujero ubicado en la parte inferior izquierda. Dejar pasar tiempo de fraguado.

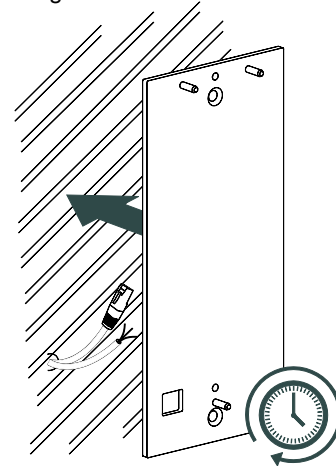


3 Taladrar la pared en los agujeros de la placa.

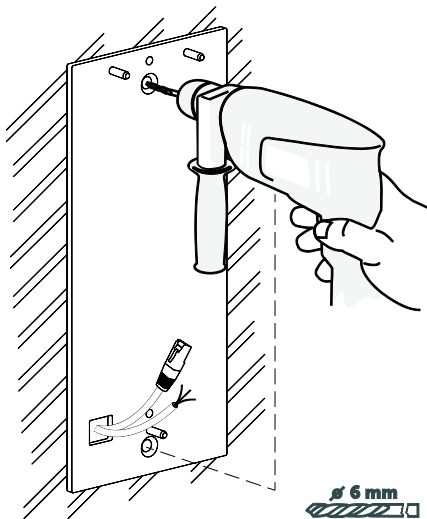


4 Fijar la placa mediante los tacos y tornillos (incluidos).

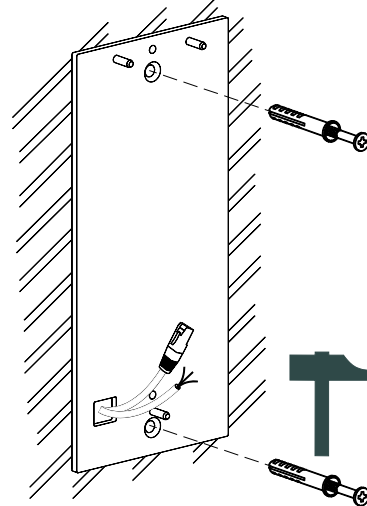

5 Retirar la tapa del módulo y colocar las piezas auxiliares suministradas con el marco.

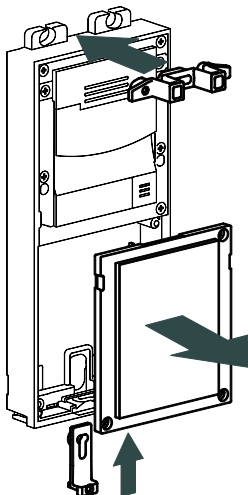


6 Fijar el módulo a la placa mediante tornillos.

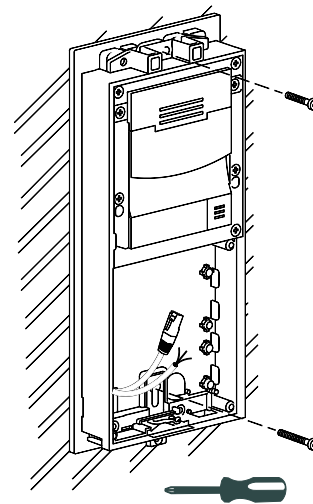


MONTAJE PLACA TRASERA (VIDRIO)


1 Pegar los adhesivos de doble cara en los cuatro huecos posteriores existentes en la placa.

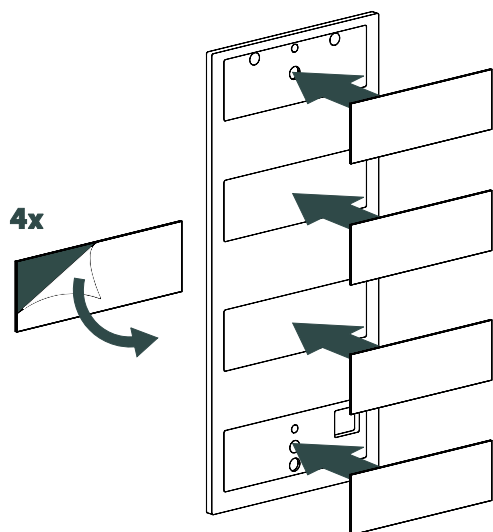


2 Retirar la capa de los adhesivos que se han fijado en el paso anterior.

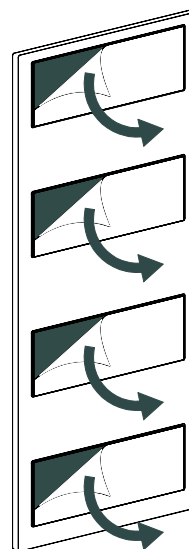


3 Adherir la placa a una superficie de vidrio limpia de grasa.

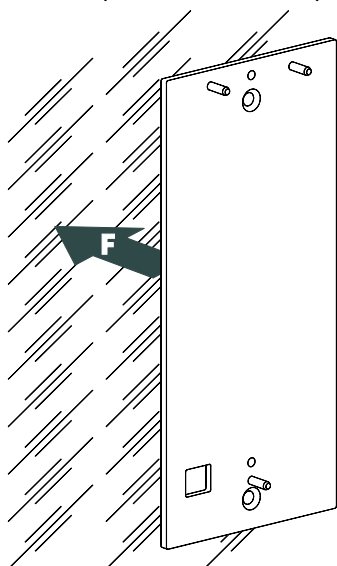


4 Retirar tapa del módulo y colocar las piezas auxiliares suministradas con el marco.

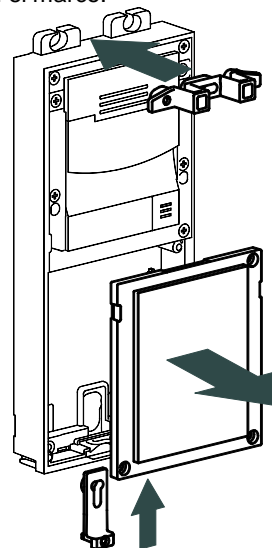


5 Fijar el módulo a la placa mediante tornillos.

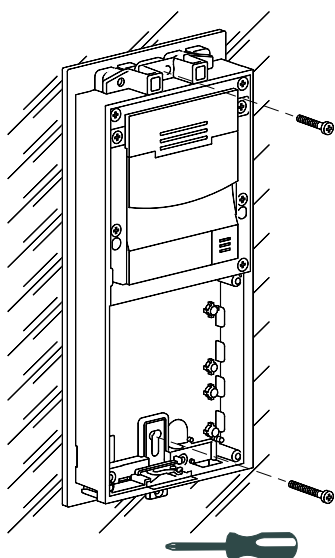


6 Retirar del marco el punto previsto para la entrada del cable en el lado que convenga.

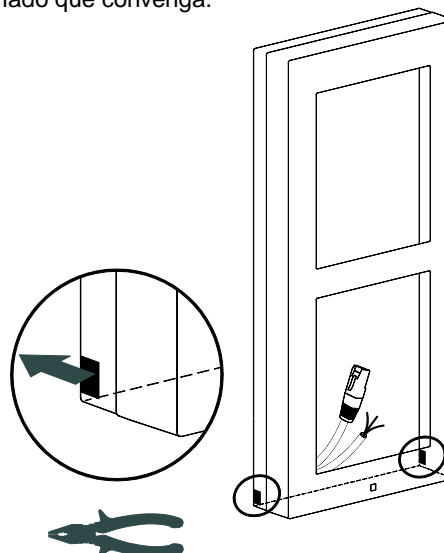


DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES MODELOS DE PLACAS

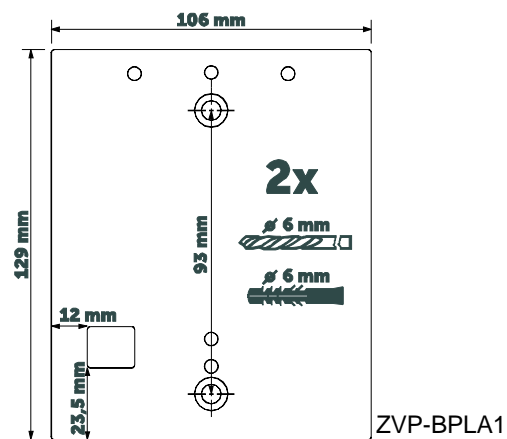

ZVP-BPLA1

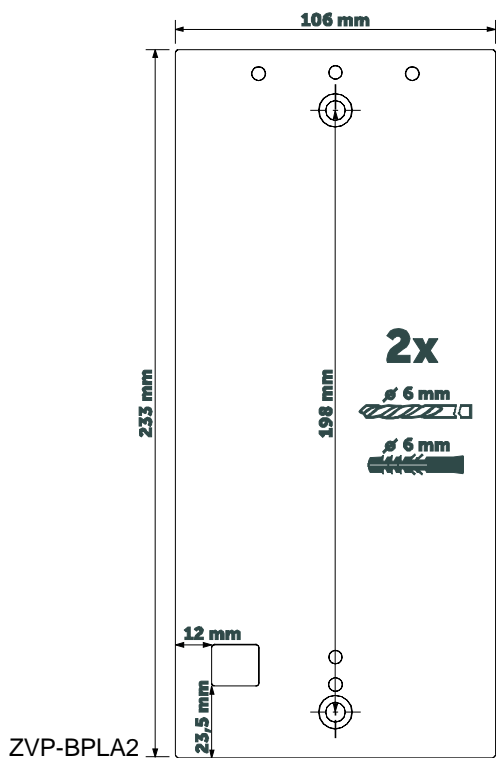

ZVP-BPLA2

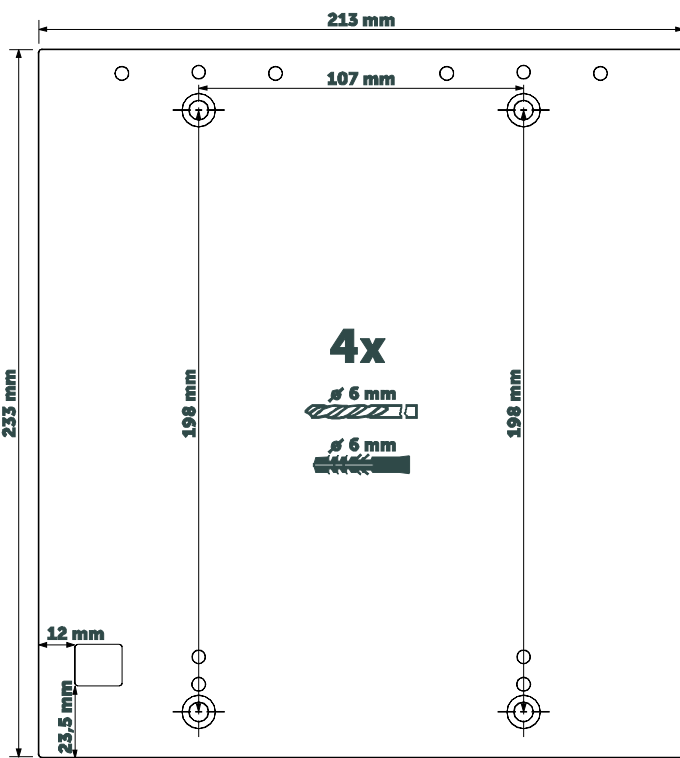

ZVP-BP2W2H

