



### MONTAGE DE LA PLAQUE ARRIÈRE (MUR)


**1** Étendez le mortier-colle ou le matériel de construction similaire sur la partie postérieure de la plaque pour l'ajuster aux irrégularités du mur.

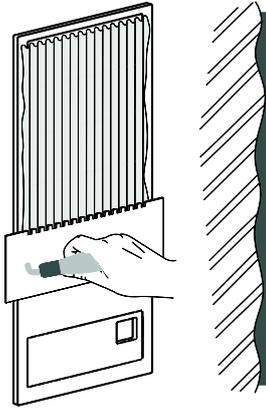


**2** Ajustez la plaque au mur en passant les câbles au travers du trou situé dans la partie inférieure gauche. Laissez passer le temps de prise du mortier-colle.

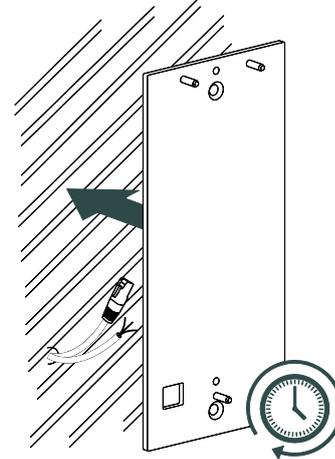


**3** Percez le mur dans les trous de la plaque.

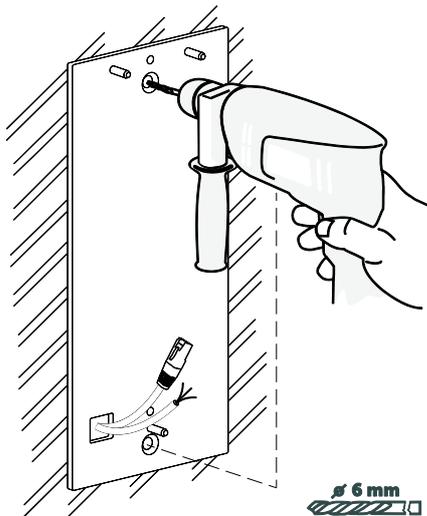


**4** Fixez la plaque au moyen des chevilles et des vis (incluses).

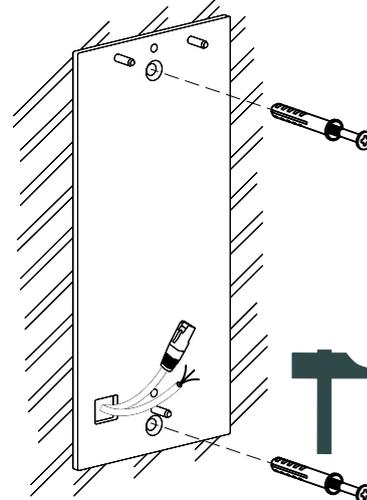

**5** Enlevez le cache du module et placez les pièces auxiliaires fournies avec le cadre.

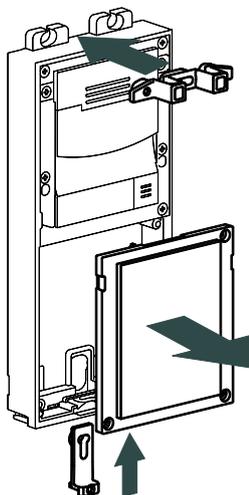


**6** Vissez le module à la plaque.

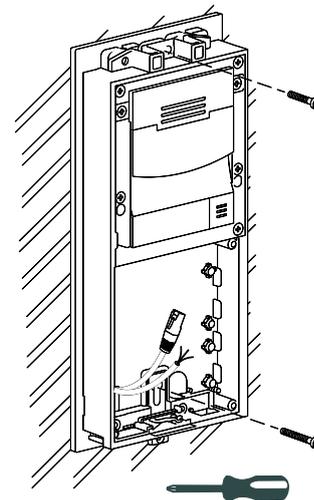


## MONTAGE DE LA PLAQUE ARRIÈRE (CRISTAL)


**1** Collez les rubans adhésifs double face dans les quatre creux à l'arrière de la plaque.

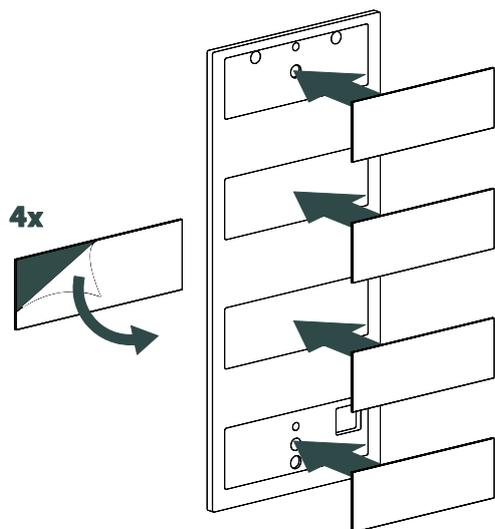


**2** Enlevez la protection des rubans adhésifs fixés dans le pas antérieur.

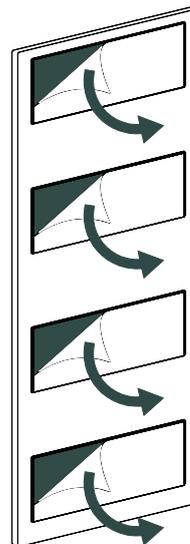


**3** Collez la plaque à une surface de cristal libre exempte de graisse.

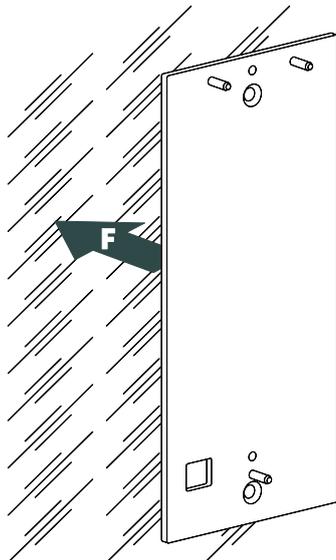


**4** Enlevez le cache du module et placez les pièces auxiliaires fournies avec le cadre.

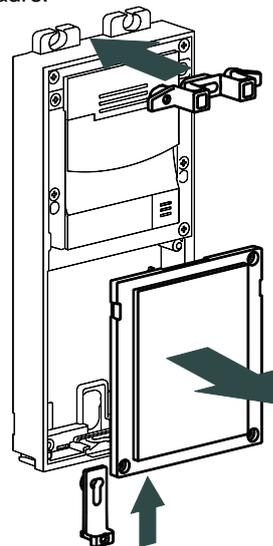


**5** Vissez le module à la plaque.

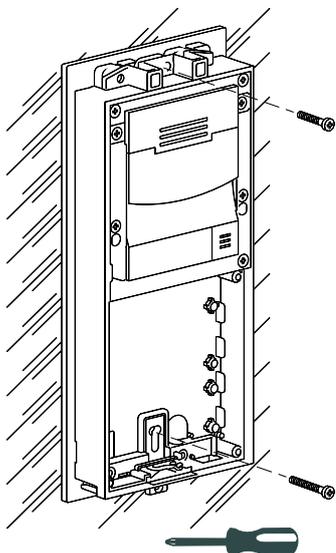


**6** Retirez du cadre le cache prévu pour le passage du câble du côté désiré.

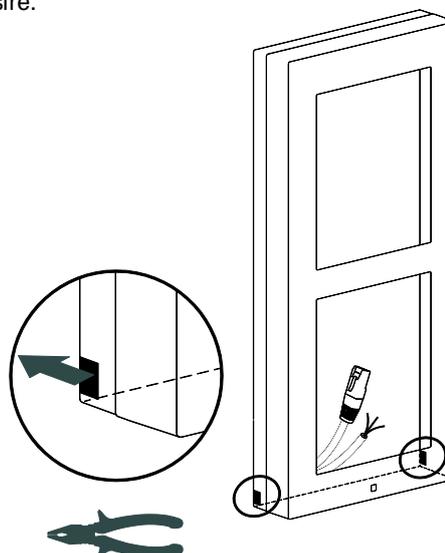


# DIMENSIONS DES DIFFÉRENTS MODÈLES DE PLAQUES

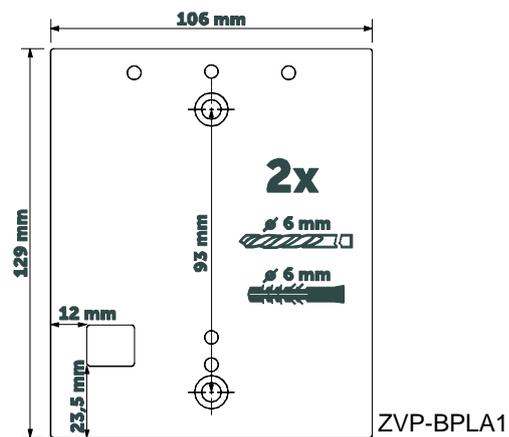

ZVP-BPLA1

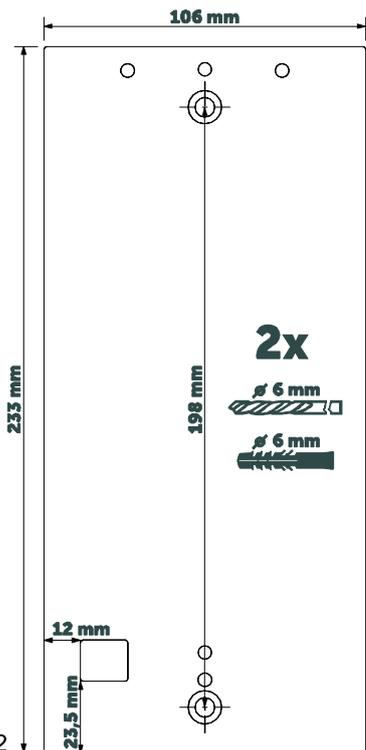

ZVP-BPLA2

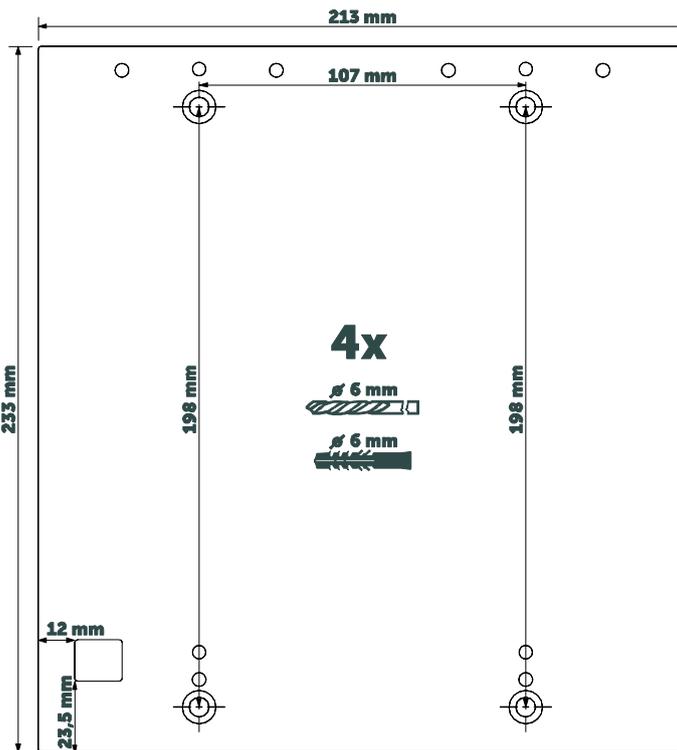

ZVP-BP2W2H

