


MONTAJE DE LA PLACA TRASERA CON CUÑA


1 Verificar que la pared donde la placa trasera va a ser instalada es plana. En caso negativo, extender cemento cola o material de construcción similar para ajustar las irregularidades de la misma.




2 Realizar los taladros en la pared. Se puede utilizar la plantilla de perforación poniendo atención en la zona de salida de los cables. Introducir los tacos.

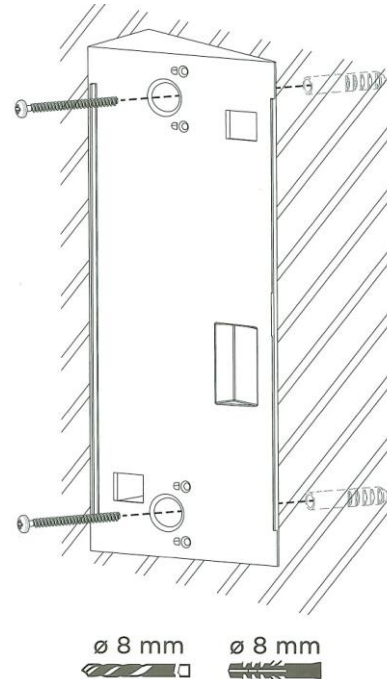

3 Fijar la unidad básica a la placa mediante los tornillos suministrados con la primera.

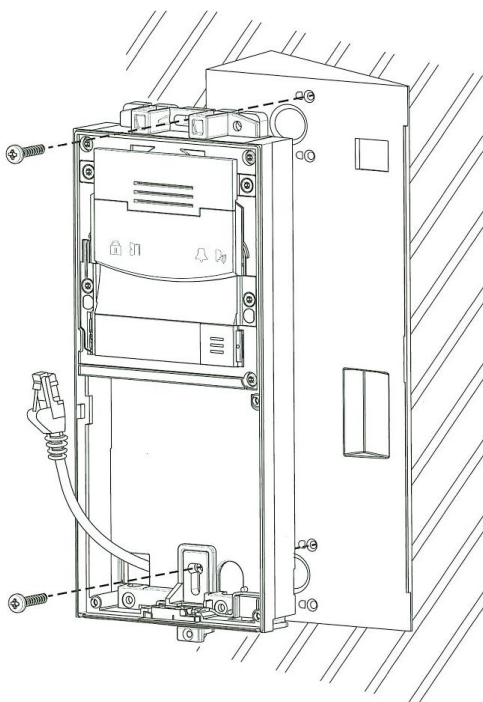

4 Colocar y fijar el Marco de Superficie ZVP-CB2M con la llave Allen.

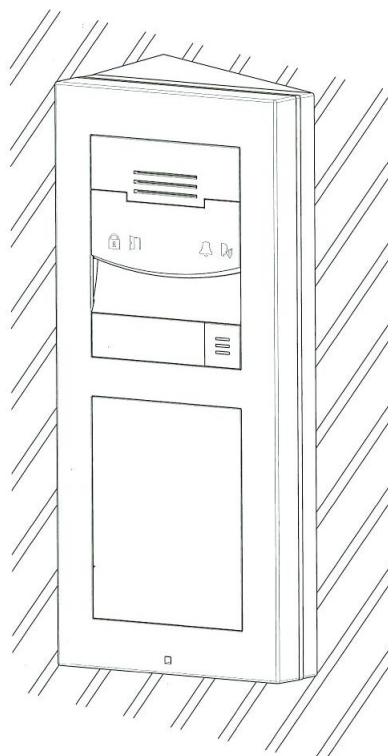

PLANTILLA DE PERFORACIÓN

