


### MONTAGE DE LA PLAQUE ARRIÈRE AVEC COIN


**1** Vérifier que le mur où la plaque arrière sera installée soit plat. Dans la négative, étendre du ciment colle ou un matériau de construction similaire pour éliminer les irrégularités de celui-ci.




**2** Percez les trous dans le mur. Il peut-être utilisé le gabarit de perçage en faisant attention à la zone de sortie des câbles. Introduire les chevilles.

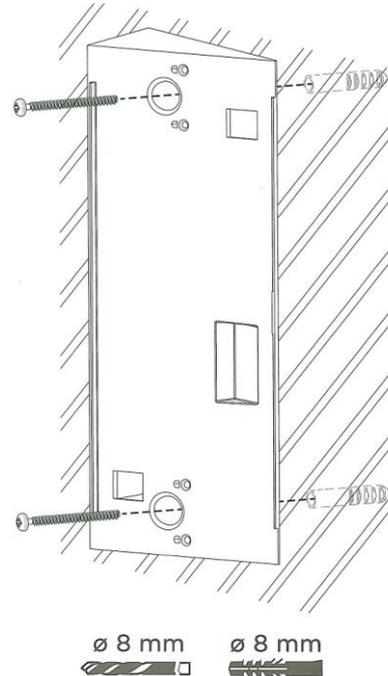

**3** Fixer l'unité de base à la plaque à l'aide des vis fournies avec la première.

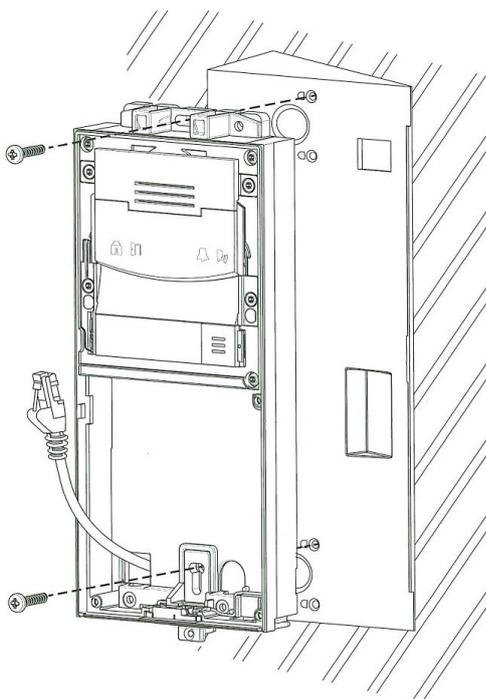

**4** Placez et fixer le cadre de surface ZVP-CB2M avec la clé Allen.

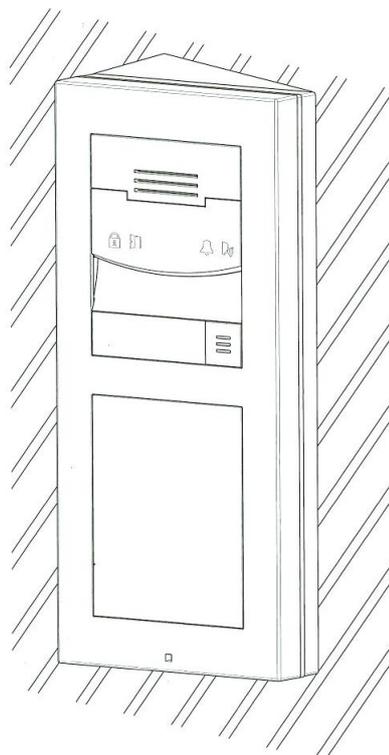

# GABARIT DE PERFORATION

