

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de la température et de l'humidité relative en intérieurs.
- Alarmes de température, d'humidité relative et de condensation.
- Mesure de température du point de rosé.
- Notification de l'humidité relative au moyen de LES de couleurs.
- Fonctions logiques.
- 2 entrées configurables comme entrées binaires, sonde de température ou détecteur de mouvement.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégrée.
- Dimensions 81 x 81 x 28mm.
- Montage encastré dans boîtier de mécanismes.
- Conforme aux directives CE (marque CE au dos du dispositif).

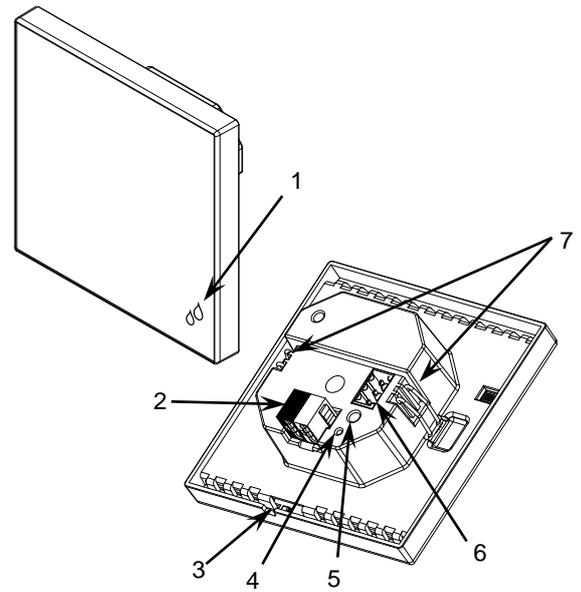


Figure 1. Flat Sensato

1. LED de notification d'alimentation	2. Connecteur KNX	3. Sonde de température et d'humidité avec membrane de protection.
4. LED de programmation	5. Bouton de programmation	6. Connecteur des entrées
		7. Clips de fixation

Bouton de programmation: Appui court pour entrer dans mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif entrera en mode sûr.

LED de programmation: indique que l'appareil est en mode programmation (couleur rouge). Quand l'appareil passe en mode sûr, elle clignote en rouge avec une période de 0,5 sec. Pendant le démarrage (ré initialisation ou après une panne du bus KNX), s'il n'est pas en mode sûr, elle émet un flash rouge.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT		DESCRIPTION		
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique		
Alimentation KNX	Tension (typique)	29 VDC MBTS		
	Marge de tension	21..31VDC		
	Consommation maximale	Tension	mA	mW
		29 VDC (typique)	7	203
24VDC ¹	10	240		
Type de connexion		Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø		
Alimentation externe		Pas nécessaire		
Température de travail		0°C .. +55°C		
Température de stockage		-20°C .. +55°C		
Humidité relative de fonctionnement		5 .. 95%		
Humidité de stockage		5 .. 95%		
Caractéristiques complémentaires		Classe B		
Classe de protection		III		
Type de fonctionnement		Fonctionnement continu		
Type d'action du dispositif		Type 1		
Période de sollicitations électriques		Long		
Degré de protection		IP20, milieu propre		
Installation		Montage encastré dans boîtier de mécanismes.		
Intervalles minimums		Pas nécessaires		
Réponse en cas de panne du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Réponse en cas de retour du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Indicateur de marche		La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge). La LED de notification d'humidité relative peut être paramétrée pour indiquer la mesure d'humidité relative de confort, extrême ou très extrême, au moyen d'un allumage en vert, jaune ou rouge, respectivement.		
Poids		81g		
Indice CTI de la PCB		175V		
Matériau de la carcasse		PC+ABS FR V0 libre d'halogènes		

(1) Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR INTERNE

CONCEPT	DESCRIPTION
Échelle de température	-40°C à 80°C
Précision de température / Exactitude de température	0,1°C / ±0,5°C (@ 25°C)
Échelle d'humidité	0% à 100% HR
Temps de réponse d'humidité	1s
Précision d'humidité / Exactitude d'humidité	1% / ±3% HR
Dérive dans l'humidité	±0,5% HR par an dans des conditions normales

SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES


CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	2
Entrées par commun	2
Tension de travail	+3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Méthode de connexion	Bornier enfichables à vis
Section de câble	0,2-1,5mm ² (IEC) / 28-14AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Longueur de la sonde NTC	1,5 m (extensible jusqu'à 30 m)
Précision NTC (à 25°C) ²	±0,5°C
Résolution de la température	0,1°C
Temps maximum de réponse	10 ms

² Pour sondes de température Zennio.

BRANCHEMENT DES ENTRÉES

N'importe quelle combinaison des **accessoires** suivants est permise sur les entrées:

Sonde de Température

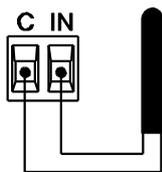

Sonde de température de Zennio.


Détecteur de Mouvement



Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif

Borne de connexion du détecteur de mouvement Zennio*.

Interrupteur/Capteur /Bouton poussoir




* Dans le cas du détecteur ZN110-DETEC-P, placez le micro interrupteur 2 dans la **position Type B**.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

⚠ IMPORTANT:

1. Le boîtier encastré doit être complètement scellé lorsque les câbles sont à l'intérieur du boîtier. On peut utiliser une mousse de polyuréthane, silicone ou un matériau de construction transpirable similaire.
2. Le dispositif ne doit pas être installé dans un endroit exposé aux courants d'air ni aux rayons de soleil.
3. Le capteur de température et d'humidité est protégé contre la poussière au moyen d'une membrane qu'il ne faut pas retirer.

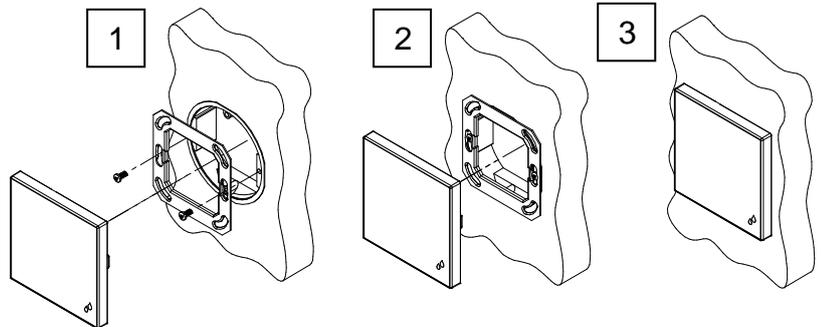

DIMENSIONS

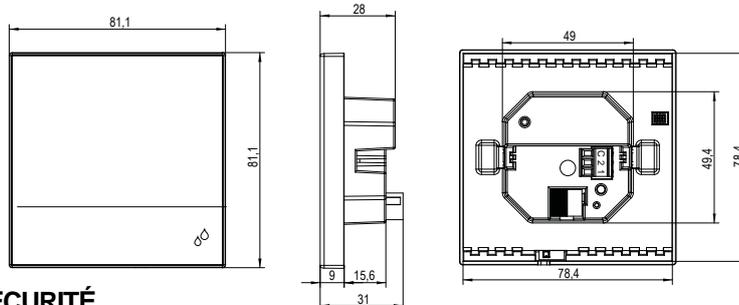

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- ⚠ Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays. Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- ⚠ Ne pas exposer cet appareil à l'eau, ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre durant son fonctionnement.
- ♻ Le symbole RAEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://zennio.com/normativa-raee>.
- ♻ Ce dispositif inclue un programme avec des licences spécifiques. Pour plus de détails, consulter <http://zennio.com/licenses>.