

CARACTÉRISTIQUES

- Surface en polycarbonate avec 4/6/8/10 zones d'appui rétro-éclairées.
- Thermostat.
- Sonde de température interne.
- Confirmation d'appui au moyen de rétro-alimentation acoustique.
- Capteur de luminosité et de proximité.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 119,4 x 79,8 x 23,2 mm.
- Montage horizontale dans une boîte de mécanisme standard européenne, italienne, australienne et américaine.
- Conforme aux directives CE UKCA RCM (marques sur la face arrière du dispositif).

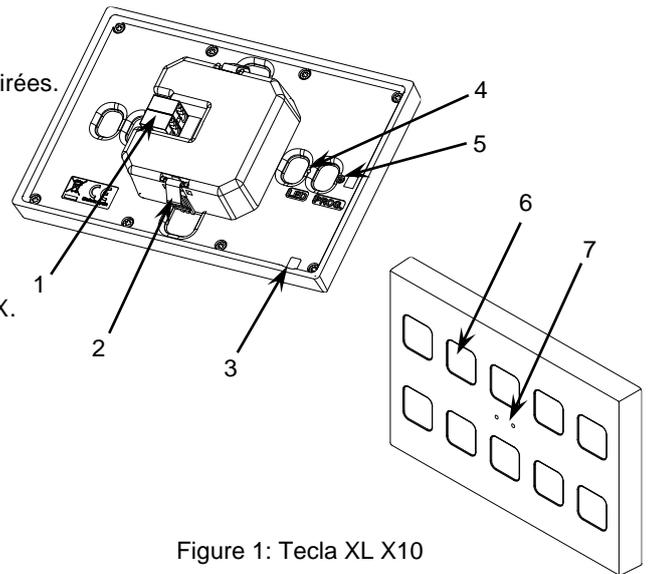


Figure 1: Tecla XL X10

1. Connecteur KNX	2. Clips de fixation	3. Sonde de température	4. LED de programmation
5. Bouton de programmation	6. Surface d'appui	7. Capteur de luminosité et de proximité	

Bouton de programmation: Appui court pour entrer dans mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif entrera en mode sûr.

LED de programmation: indique que l'appareil est en mode programmation (couleur rouge). Quand l'appareil entre en mode sûr, il clignote en rouge avec une période de 0,5 sec. Pendant le démarrage (ré initialisation ou après une panne du bus KNX), s'il n'est pas en mode sûr, elle émet un flash rouge.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT		DESCRIPTION		
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique		
Alimentation KNX	Tension (typique)	29 V DC TBTS		
	Marge de tension	21-31 VDC		
	Consommation maximale	Tension	mA	mW
		29 V DC (typique)	ZVITXLX10 (22,7)	ZVITXLX10 (658,3)
			ZVITXLX8 (19,2)	ZVITXLX8 (556,8)
ZVITXLX6 (16,0)			ZVITXLX6 (464)	
24 VDC ¹	ZVITXLX4 (12,8)	ZVITXLX4 (371,2)		
		ZVITXLX10 (30)	ZVITXLX10 (720)	
		ZVITXLX8 (25)	ZVITXLX8 (600)	
		ZVITXLX6 (20)	ZVITXLX6 (480)	
		ZVITXLX4 (17,5)	ZVITXLX4 (420)	
Type de connexion		Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø		
Alimentation externe		Pas nécessaire		
Température de travail		0 .. +55 °C		
Température de stockage		-20 .. +55 °C		
Humidité relative de fonctionnement		5 .. 95 %		
Humidité de stockage		5 .. 95 %		
Caractéristiques complémentaires		Classe B		
Classe de protection		III		
Type de fonctionnement		Fonctionnement continu		
Type d'action du dispositif		Type 1		
Période de sollicitations électriques		Long		
Degré de protection		IP20, milieu propre		
Installation		Montage encastré dans boîtier de mécanismes		
Intervalles minimums		Pas nécessaires		
Réponse en cas de panne du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Réponse en cas de retour du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Indicateur de marche		La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge). Rétro-éclairage des boutons selon paramétrage.		
Poids		123 g		
Indice CTI de la PCB		175 V		
Matériel de la carcasse		PC (frontal) / PC+ABS (arrière) FR V0 libre d'halogènes		


(1) Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SONDE DE TEMPÉRATURE INTERNE	
CONCEPT	DESCRIPTION
Intervalle de mesure	-30 .. +90 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Précision (à 25 °C) ²	±0,5 °C


² La précision du capteur de température peut se voir réduit dans le cas où se maintiennent allumés en permanence les LED de rétro-éclairage des états.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez le support métallique sur le boîtier encastré standard (carré ou rond) en la nivelant, en utilisant les vis du boîtier.
2. Connectez le connecteur de bus KNX sur l'arrière du dispositif.
3. Placez le dispositif dans son emplacement définitif en vérifiant que les fixations exercent une pression suffisante.

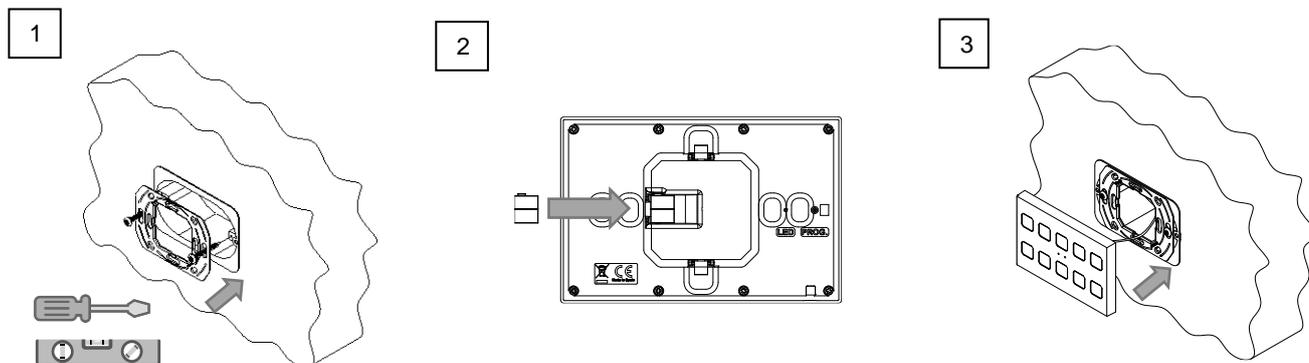

DIMENSIONS (mm)

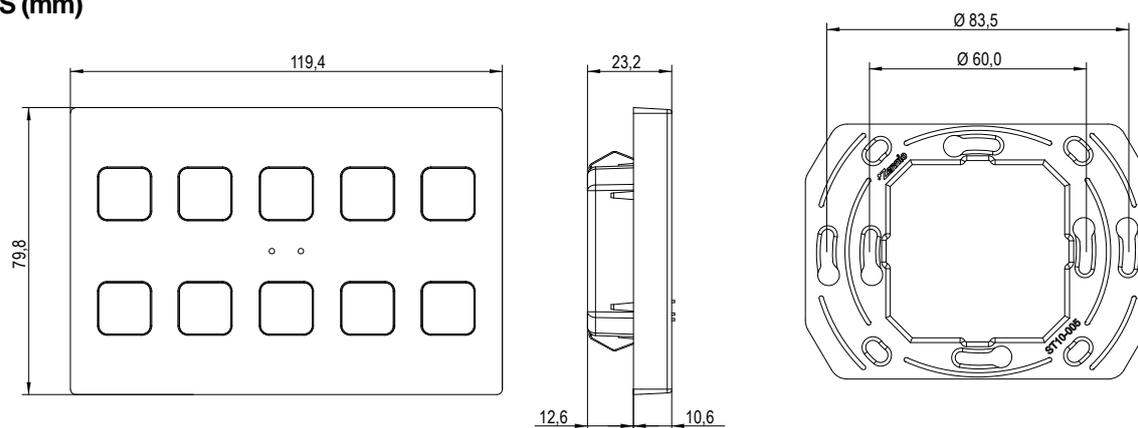

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- ⚠ Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.
- Afin de prolonger la durée des indicateurs LED, il est recommandé de ne pas paramétrer un allumage permanent.
- Le symbole RAEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://zennio.com/normativa-raee>.
- Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus de détails, consulter <http://zennio.fr/licences>.